

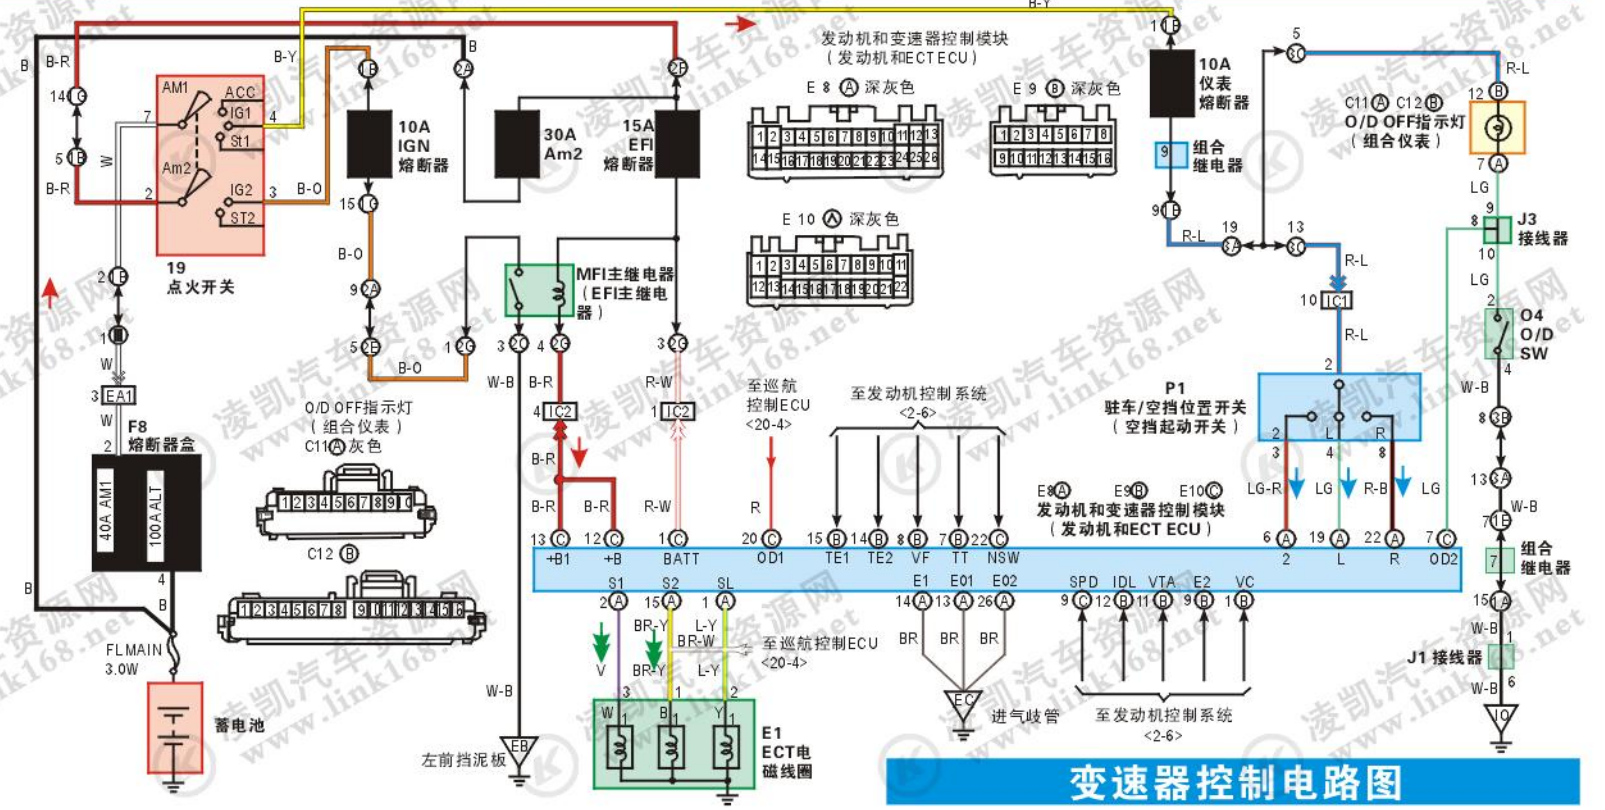
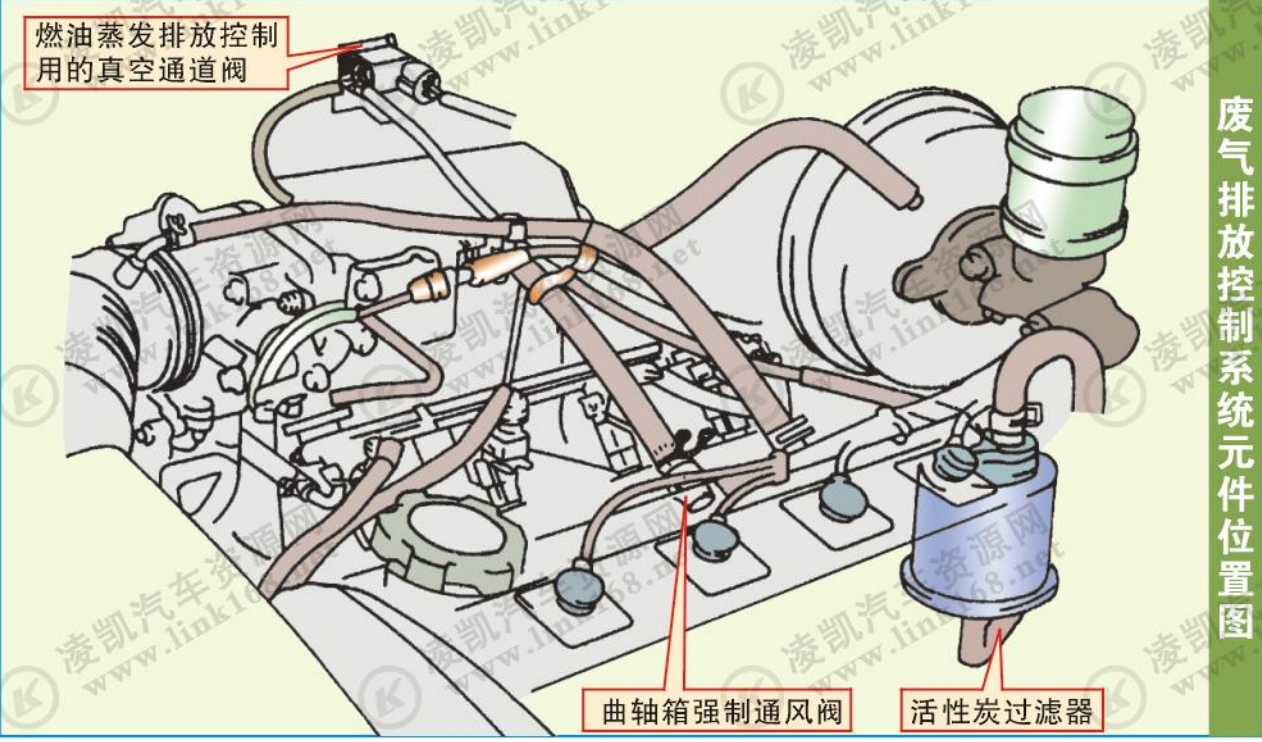


→ 电器电源/电路供电 → 执行器/控制信号 → 传感器/反馈信号

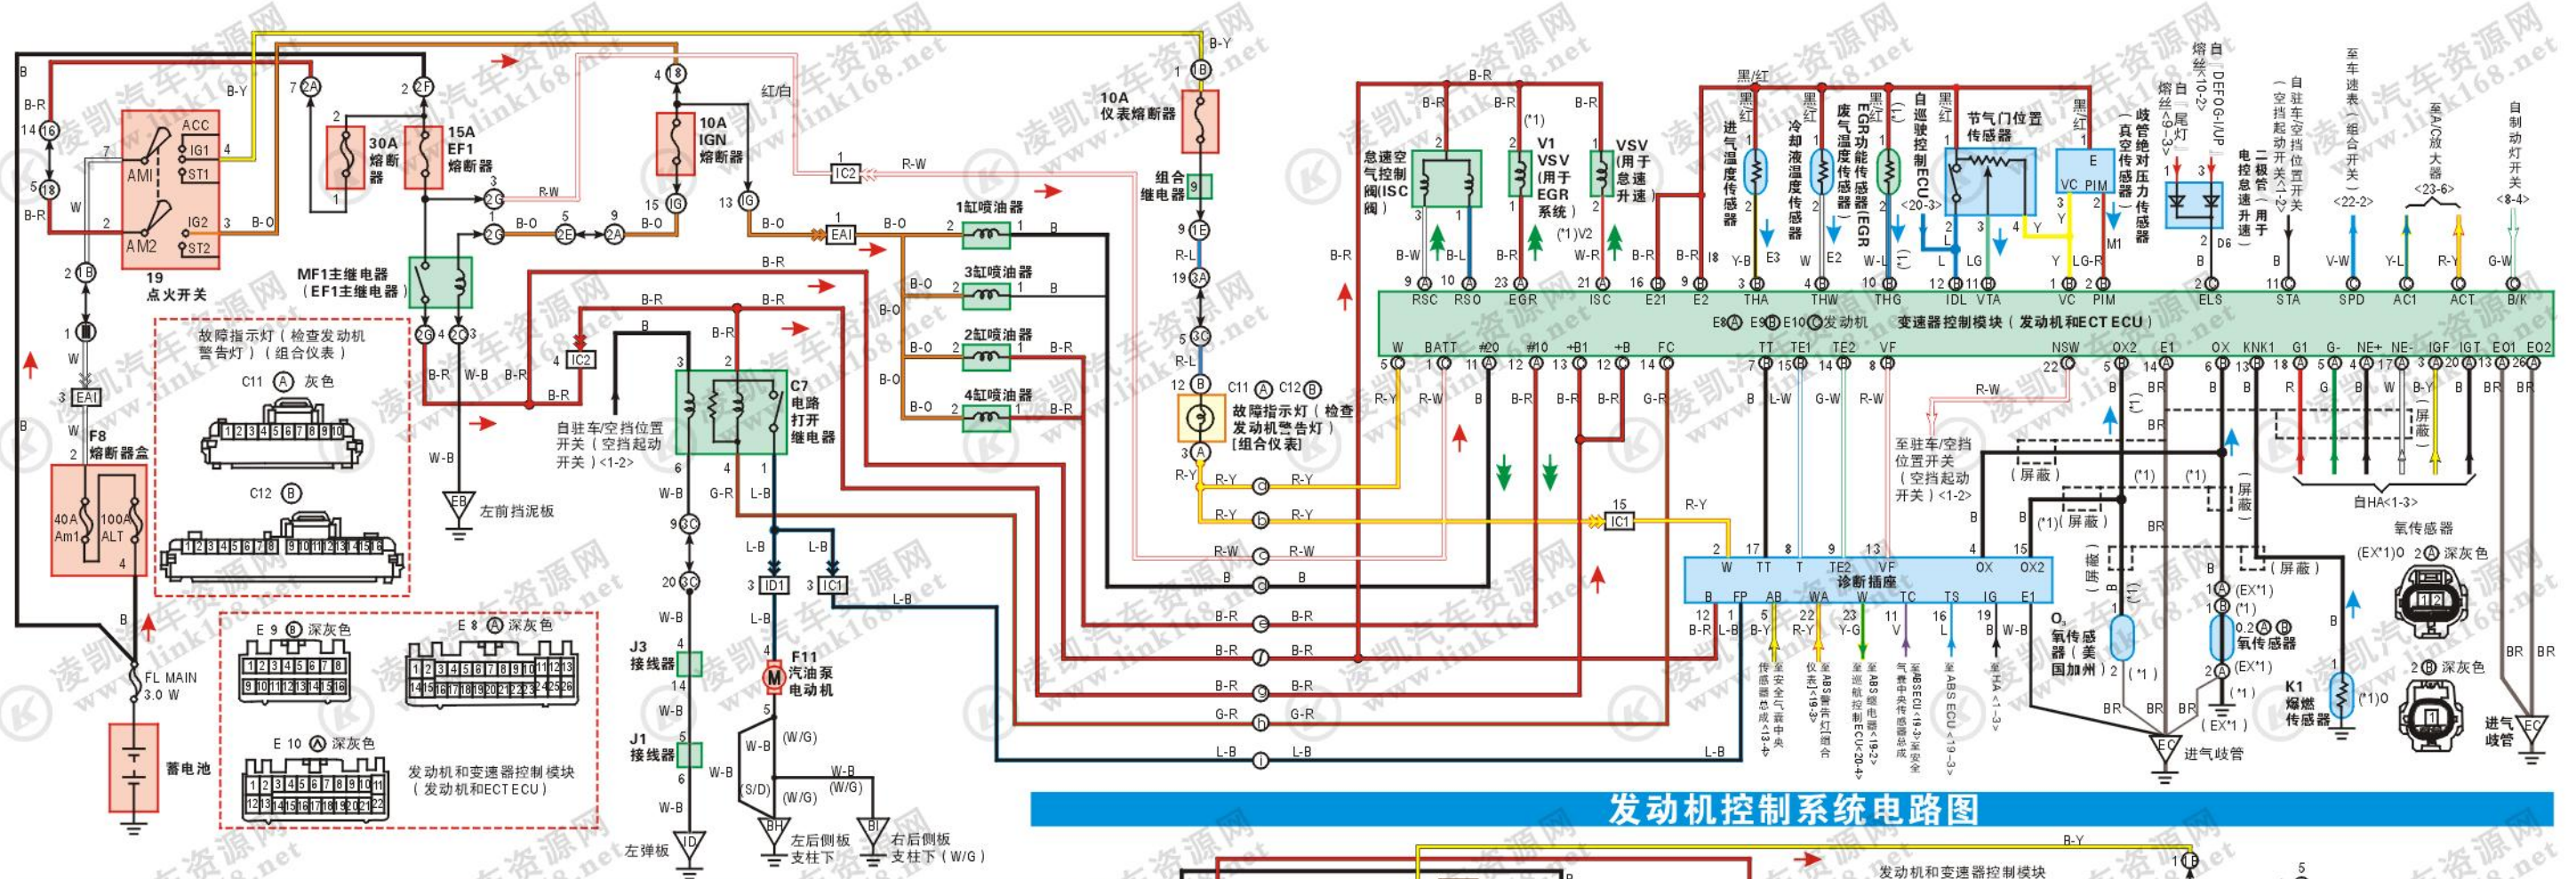


→ 电器电源/电路供电 → 执行器/控制信号 → 传感器/反馈信号

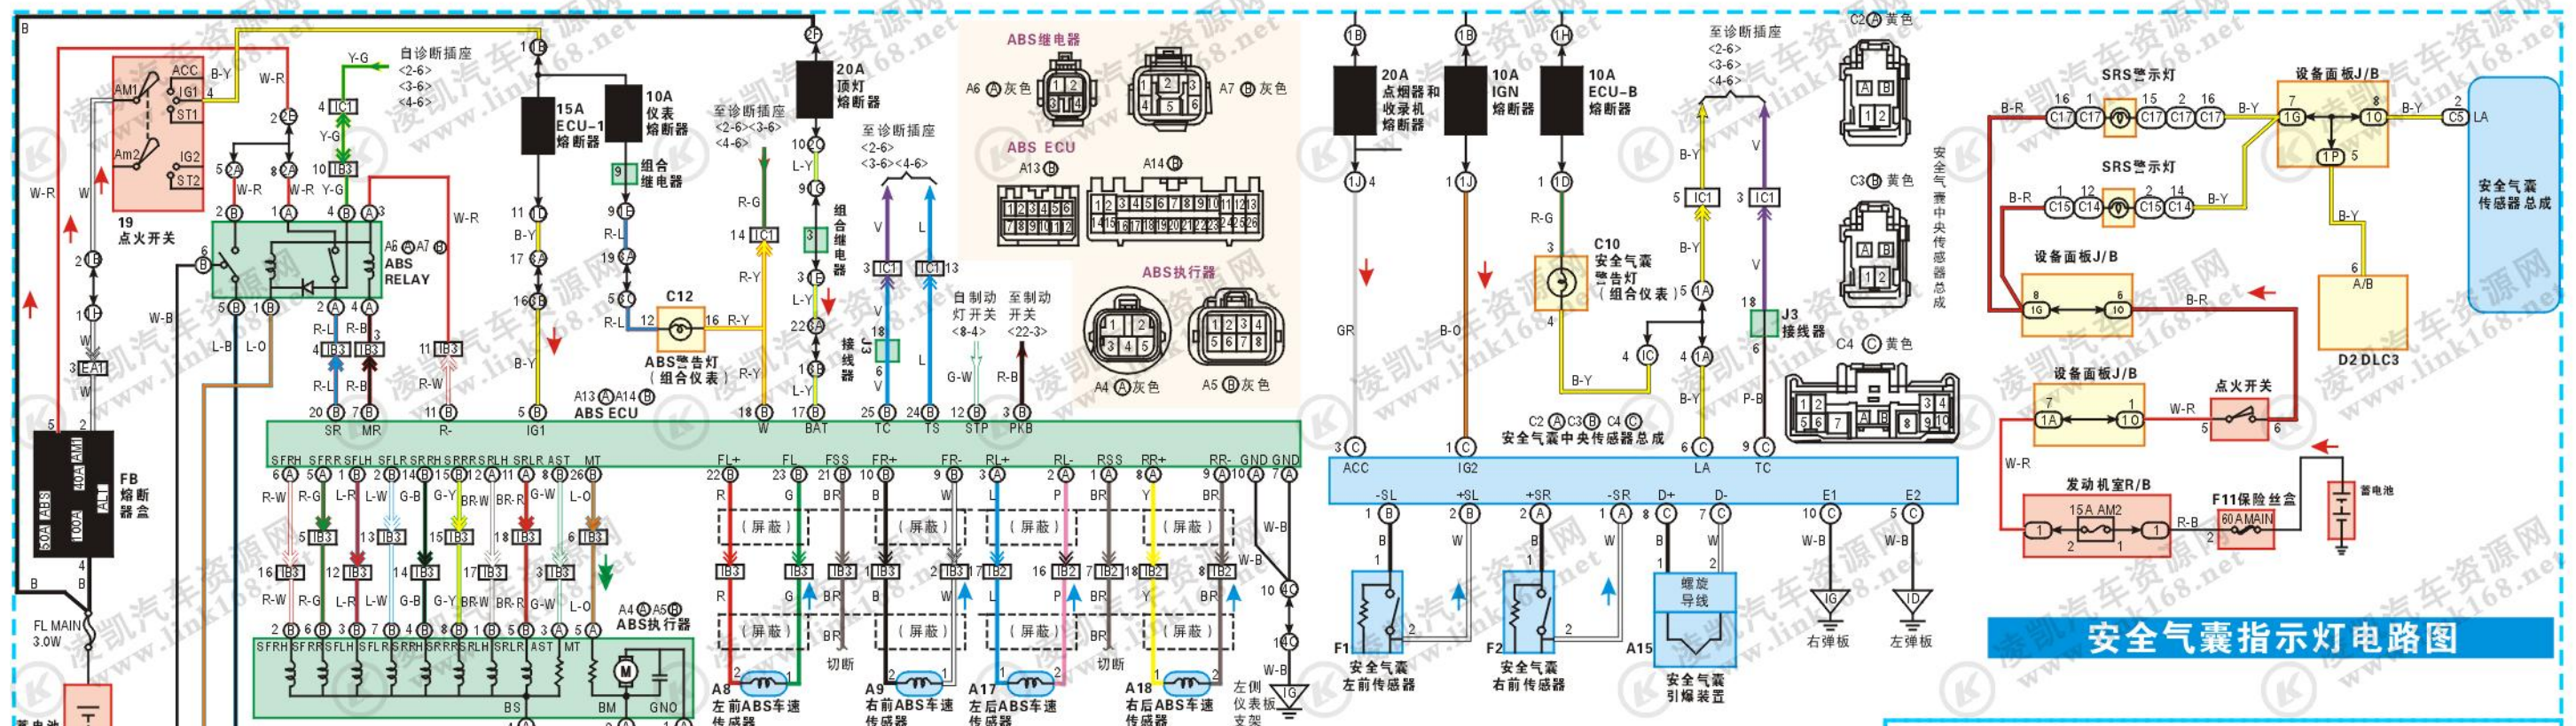

ABS电路图

安全气囊电路图

安全气囊元件位置图

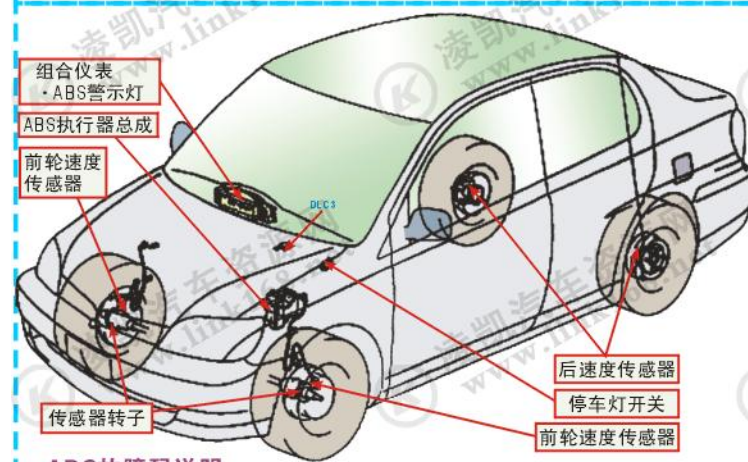

ABS元件位置图


ABS故障码说明

故障码	检查项目	故障部位
C0278/11	ABS感应电磁阀继电器电路断路	ABS感应电磁阀继电器
C0279/12	ABS感应电磁阀继电器电路短路	ABS感应电磁阀继电器电路 感应电磁阀供电电压
C0273/13	ABS电动机继电器电路断路	ABS电动机继电器
C0274/14	ABS电动机继电器电路短路	ABS电动机继电器电路 ABS电动机源电压
C0226/21	右前感应电磁阀失效	右前感应电磁阀电路 ABS驱动器
C0236/22	右前感应电磁阀失效	左前感应电磁阀电路 ABS驱动器





SRS故障码表

故障码	检查项目	故障部位	SRS警告灯
B0100/13	D1引爆管电路短路	转向盘衬垫(引爆管) 螺旋型电缆 安全气囊传感器总成线束	亮
B0101/14	D1引爆管电路断路	转向盘衬垫(引爆管) 螺旋型电缆 安全气囊传感器总成线束	亮
B0102/11	D1引爆管电路短路(接地)	转向盘衬垫(引爆管) 螺旋型电缆 安全气囊传感器总成线束	亮
B0103/12	D1引爆管电路短路(连接B+)	转向盘衬垫(引爆管) 螺旋型电缆 安全气囊传感器总成线束	亮
B0130/63	P/T引爆管(右)电路短路	右座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B0131/64	P/T引爆管(右)电路断路	右座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B0132/61	P/T引爆管(右)电路短路(接地)	右座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B0133/62	P/T引爆管(右)电路短路(连至B+)	右座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B0135/73	P/T引爆管(左)电路短路	左座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B0136/74	P/T引爆管(左)电路断路	左座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B0137/71	P/T引爆管(左)电路短路(接地)	左座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁

故障码	检查项目	故障部位
C0246/23	右后感应电磁阀失效	右后感应电磁阀电路 ABS驱动器
C0256/24	左后感应电磁阀失效	左后感应电磁阀电路 ABS驱动器
C0200/31	右前速度传感器信号故障	右前、左前、右后、左后速度传感器 每个传感器的电路
C0250/32	左前速度传感器信号故障	右前、左前、右后、左后速度传感器 每个传感器的电路
C0210/33	右后速度传感器信号故障	传感器安装 传感器电动机
C0215/34	左后速度传感器信号故障	传感器安装 传感器电动机
C1241/41	蓄电池电压过低或过高	蓄电池、充电系统、电源电路
C1249/49	停车灯开关电路断路	停车灯开关 停车灯开关电路
C1251/51	ABS油泵电动机锁止	ABS油泵电动机
常亮	ECU故障 IG电源电路	蓄电池、ABS、ECU、充电系统、电源电路、ABS警告灯电路
C1271/71	右前速度传感器输出电压低	右前速度传感器 右前速度传感器转子传感器的安装
C1272/72	左前速度传感器输出电压低	左前速度传感器 左前速度传感器转子传感器的安装
C1273/73	右后速度传感器输出电压低	右后速度传感器 右后速度传感器转子传感器的安装
C1274/74	左后速度传感器输出电压低	右后速度传感器 右后速度传感器转子传感器的安装
C1275/75	右前传感器输出电压异常	右前速度传感器转子
C1276/76	左前传感器输出电压异常	左前速度传感器转子
C1277/77	右后传感器输出电压异常	右后速度传感器转子
C1278/78	左后传感器输出电压异常	左后速度传感器转子

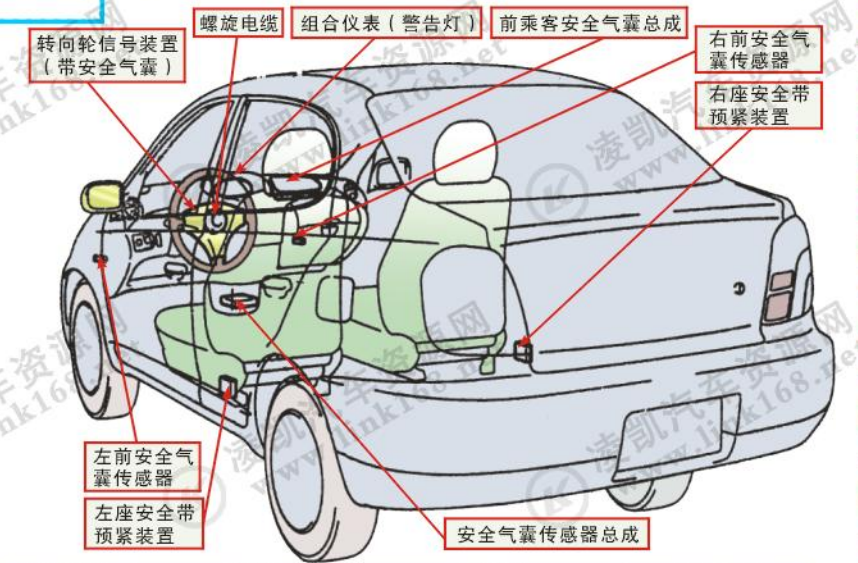


检查项目	故障码	故障部位	SRS警告灯
B0138/38	P/T引爆管(左)电路短路(连至B+)	左座椅安全带预紧装置(引爆管) 安全气囊传感器总成线束	闪烁
B1100/31	安全气囊传感器总成故障	安全气囊传感器总成	亮
B1156/ B1157/15	右前安全气囊传感器故障	右前安全气囊传感器 线束 发动机舱主线束	亮
B1158/ B1159/16	左前安全气囊传感器故障	左前安全气囊传感器 线束	亮
正常	系统正常	发动机舱主线束	灭
	电源电压下降	蓄电池 安全气囊传感器总成	亮

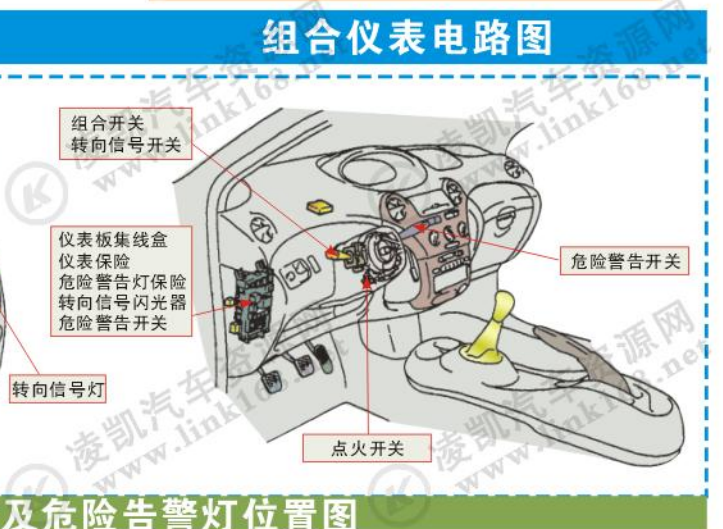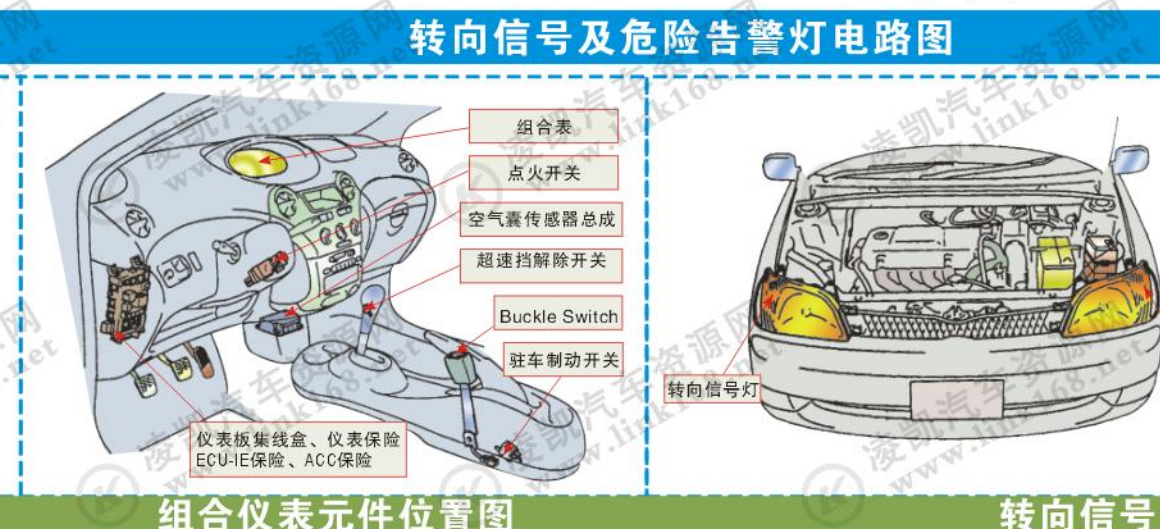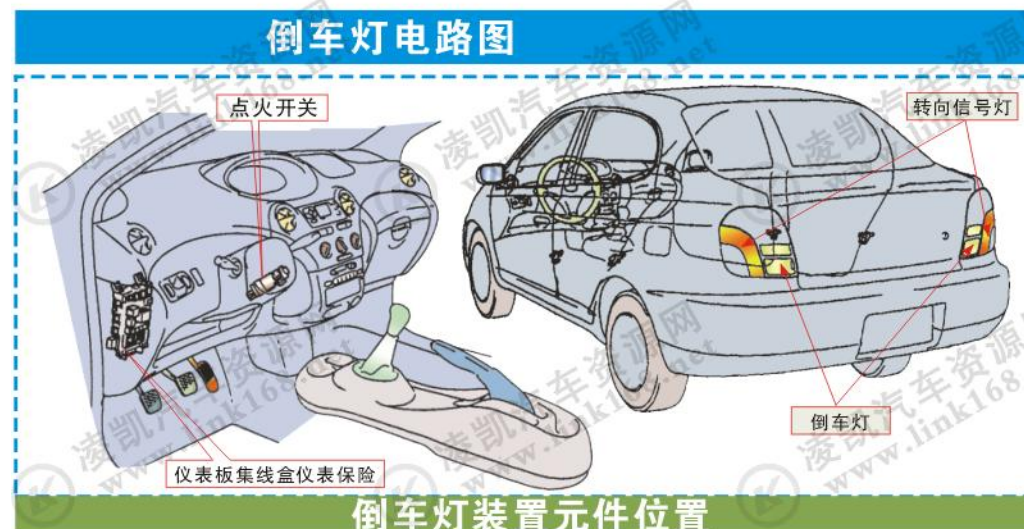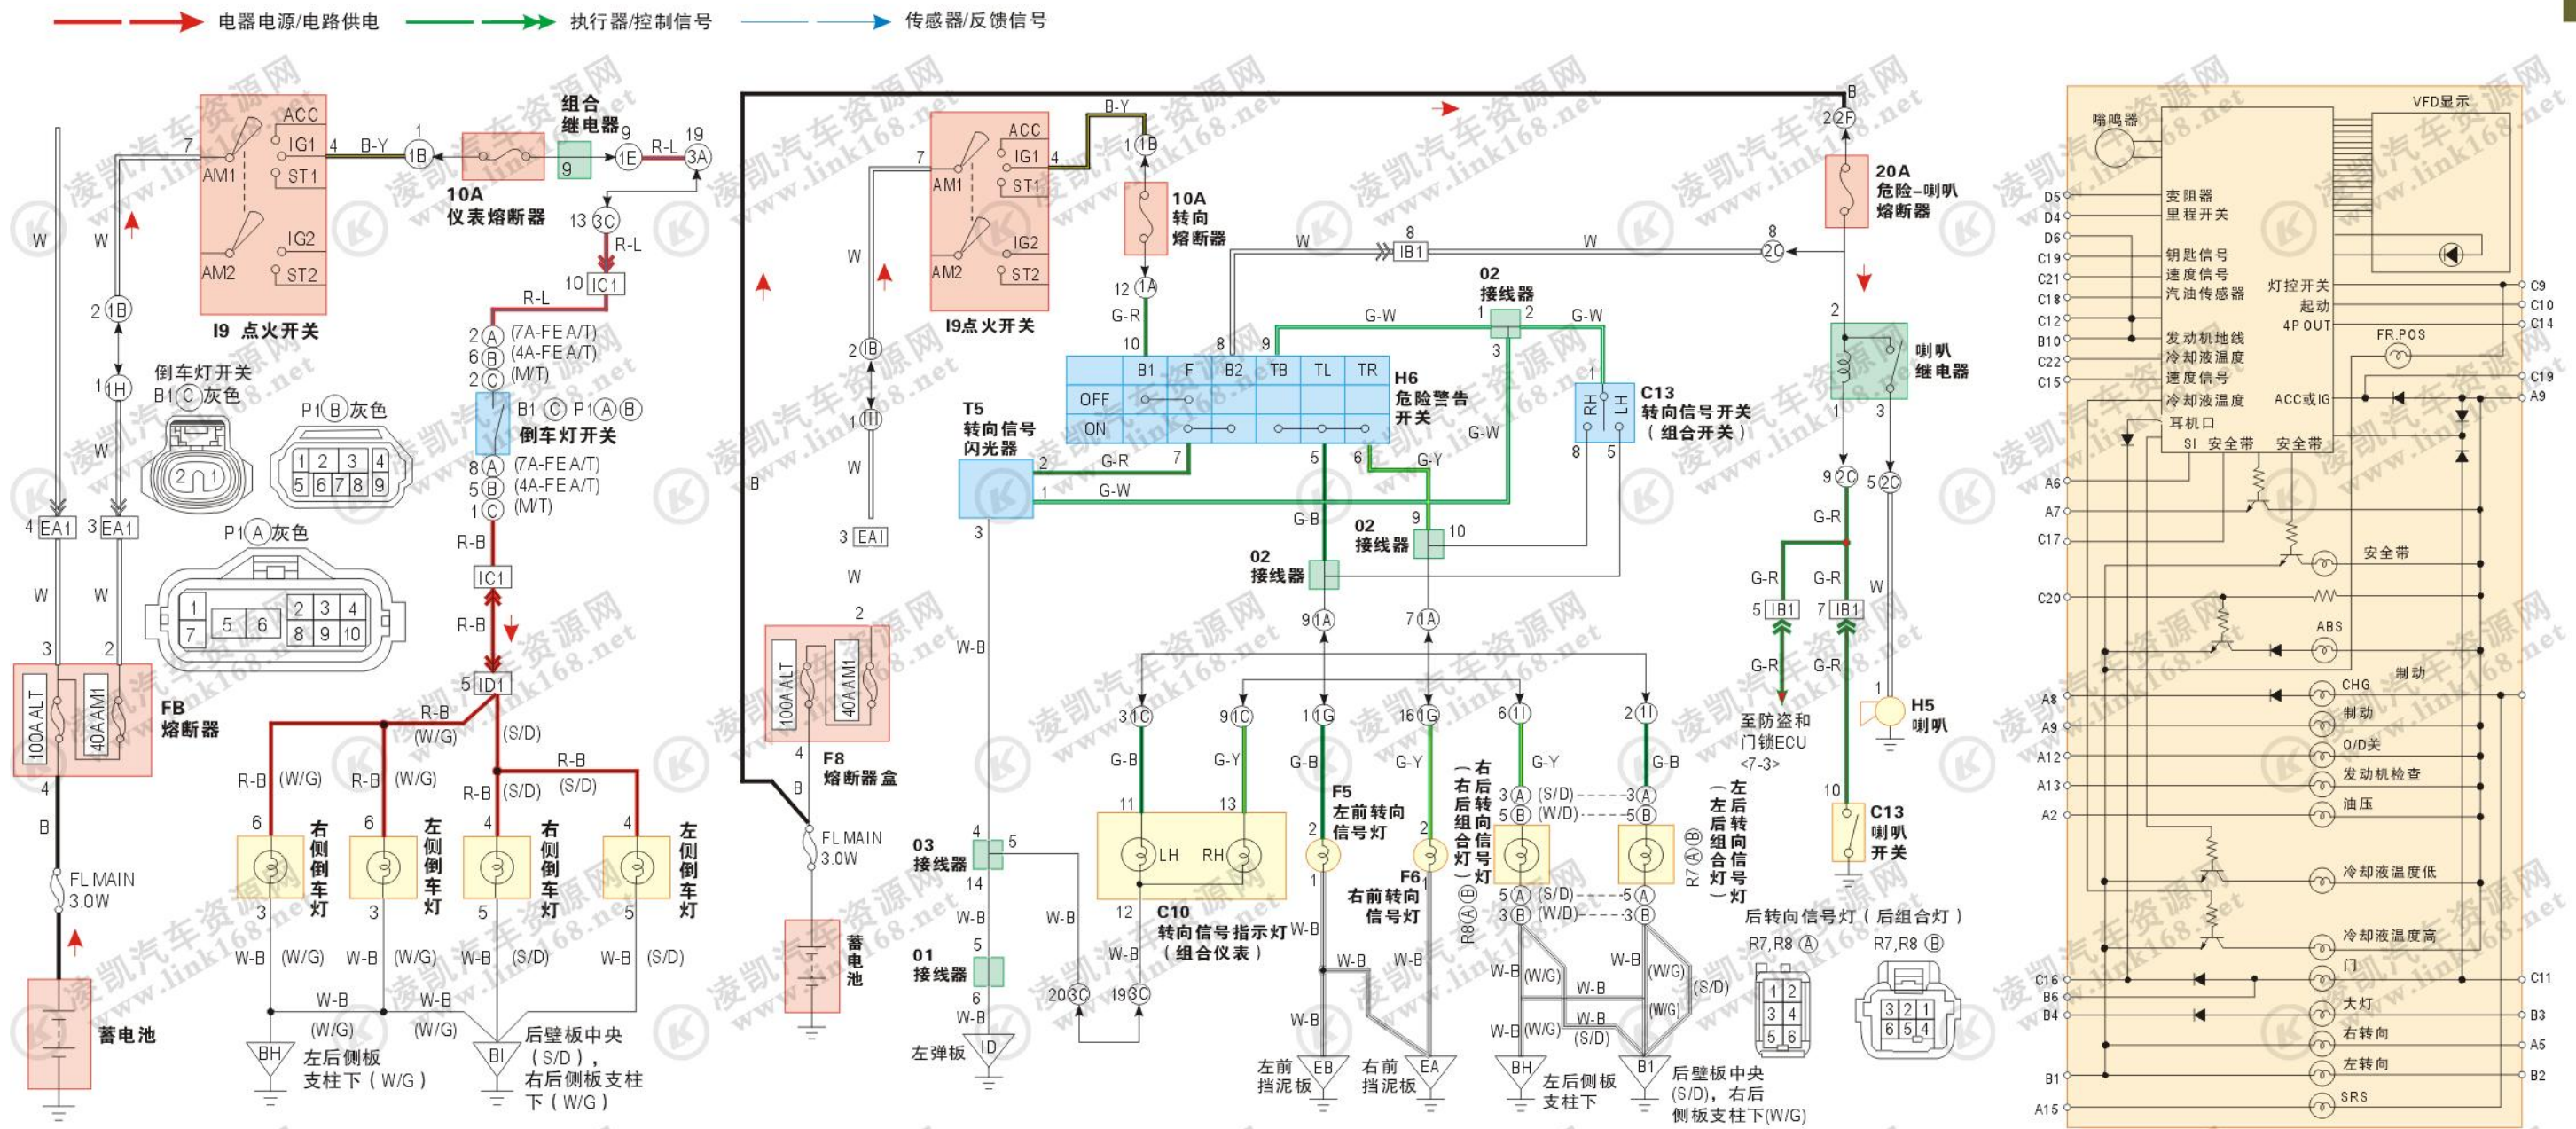


→ 电器电源/电路供电 → 执行器/控制信号 → 传感器/反馈信号


电动门锁位置图

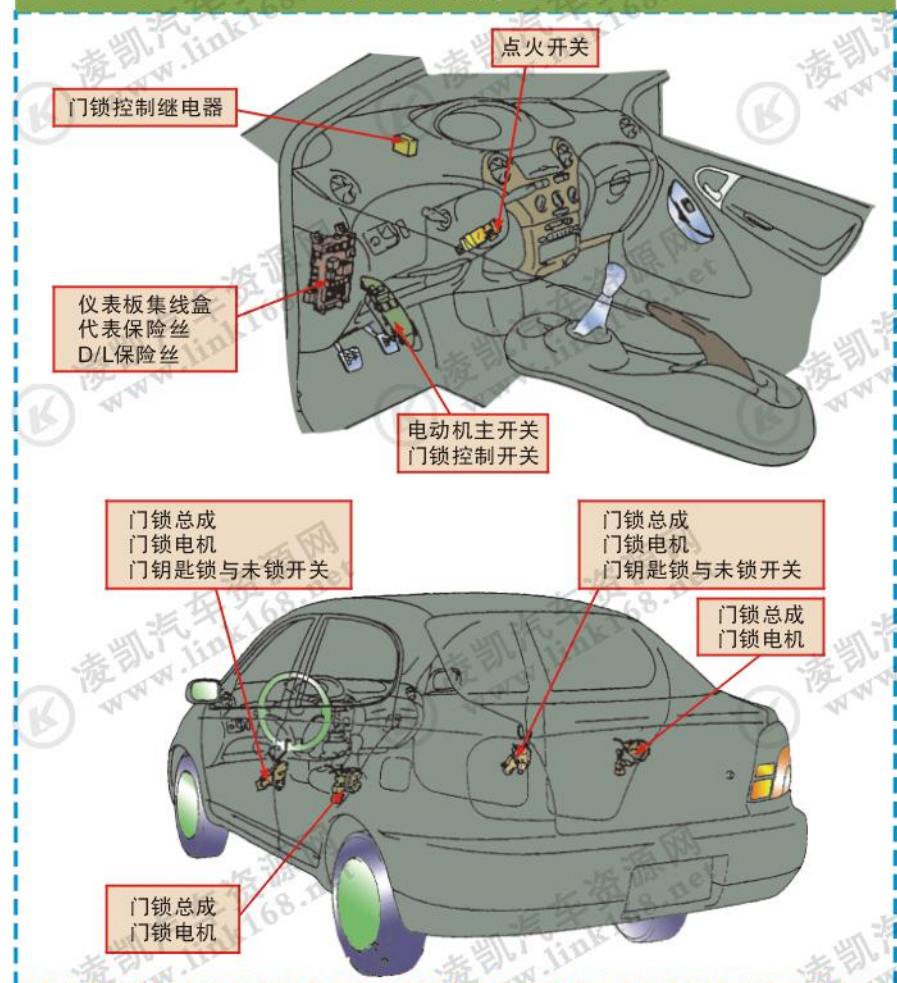


电动车窗位置图

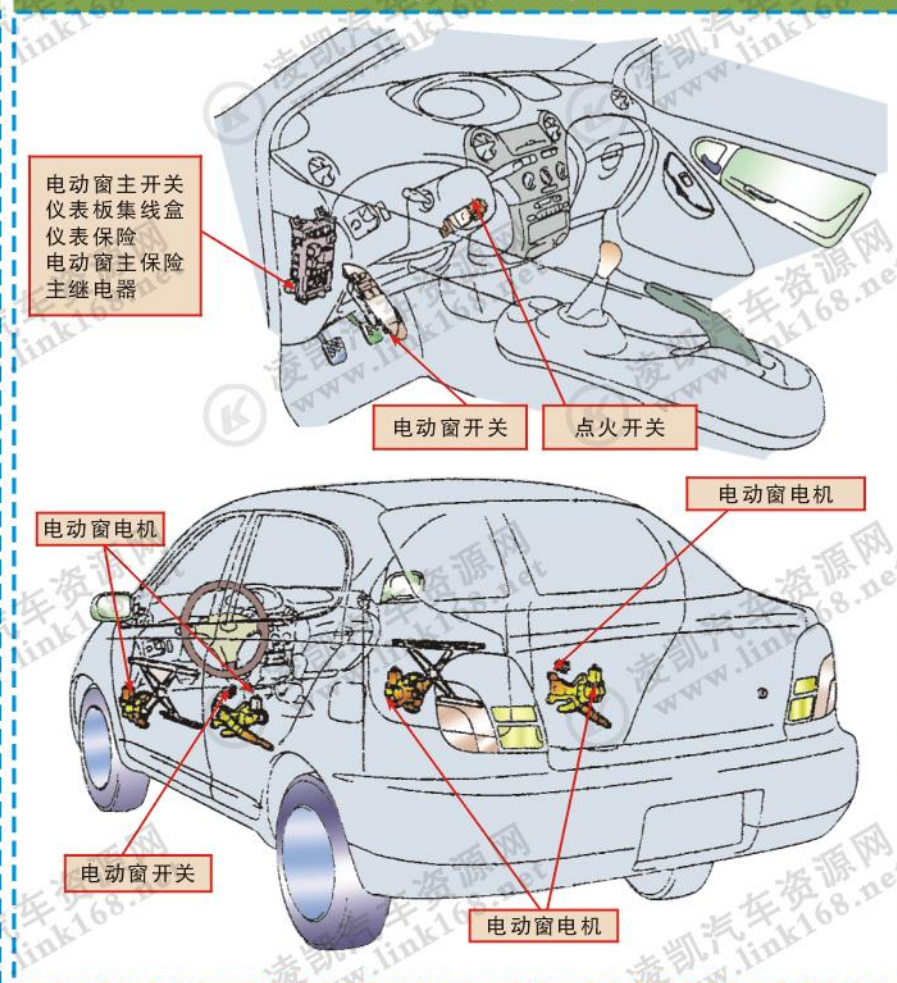

空调系统元件位置图

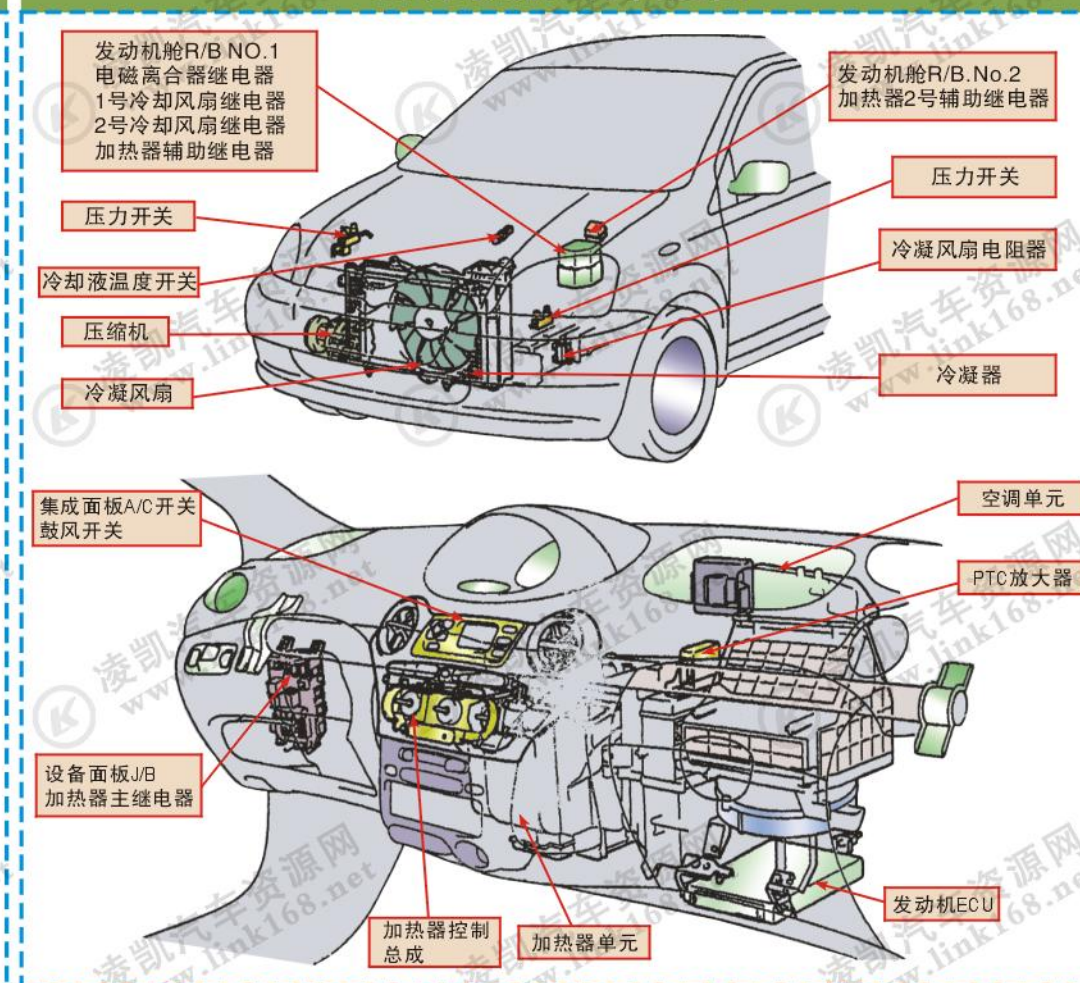

刮水器洗涤器装置位置图

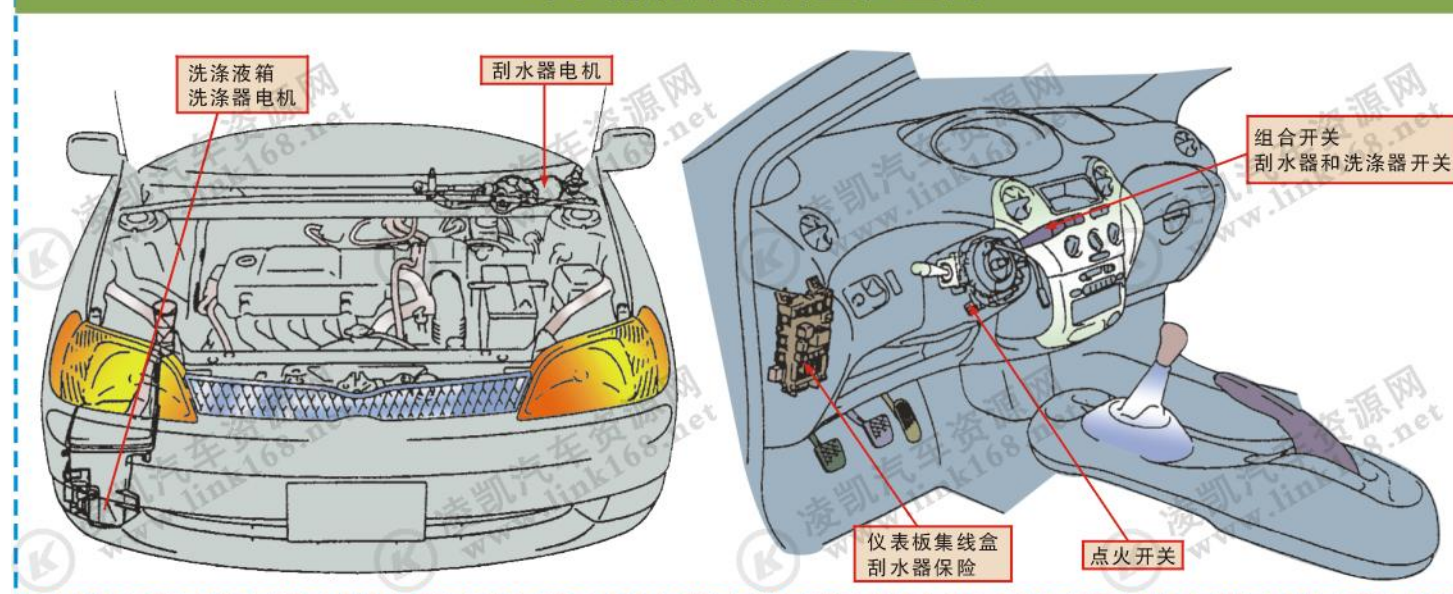

除霜器位置图

