

stabo[®]

Optimike Verstärker-Standmikrofon

für Feststationen.

FTZ-zugelassen für Feststationen



stabo[®]

Stabo-Produkte sind hochwertige Markenartikel, besonders bei nachrichtentechnischen Geräten bietet Stabo aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung ausgereifte, technische Qualität.

Das dynamische Mikrofon mit transistorisiertem Regelvorverstärker ist hervorragend verarbeitet und mehrfach geprüft.

Technische Daten:



Frequenzbereich:	300–4000 Hz
Richtcharakteristik:	kugelförmig
Ausgangsimpedanz:	1,2 KOhm
Batteriebedarf:	1 Stück 9 V Transistorbatterie
Stromverbrauch:	1,5 mA

Inbetriebnahme


1. Schraub-Stecker in die Mikrofonbuchse des Funksprechgerätes stecken und festschrauben.
2. Zum Senden die Mikrofontaste drücken und Mikrofon im Abstand von ca. 30 cm besprechen. Mitteilung durchsagen und Taste wieder loslassen. Bei gedrückter Taste leuchtet gleichzeitig die rote Kontroll-Lampe (LED) auf.
3. Mit dem Schieberegler kann die Ausgangsspannung des Mikrofonverstärkers beeinflusst werden. Die günstigste Stellung ist durch Experimente zu ermitteln.

stabo[®]

Schaltbild

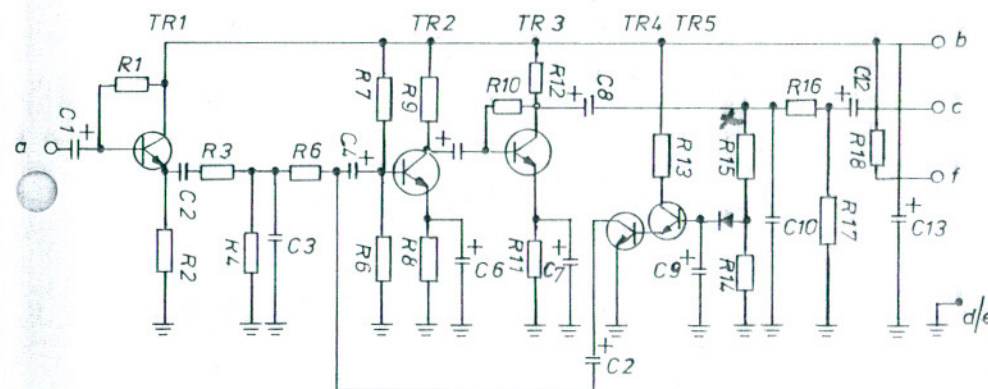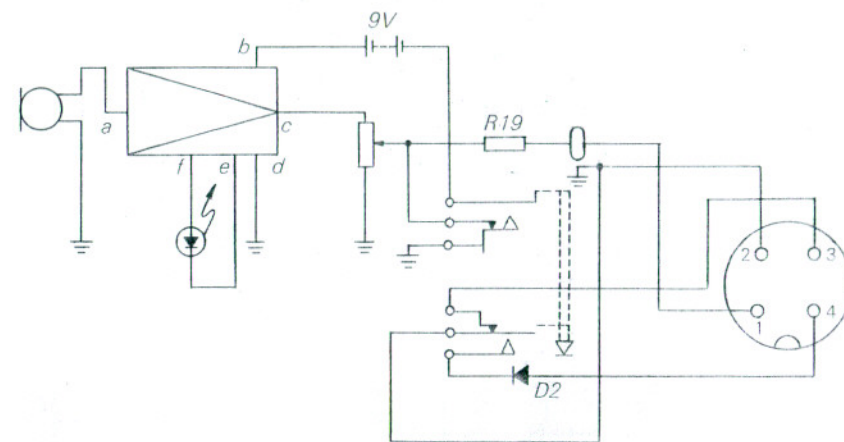

Anpassung des Optimikes an "XF 2200"

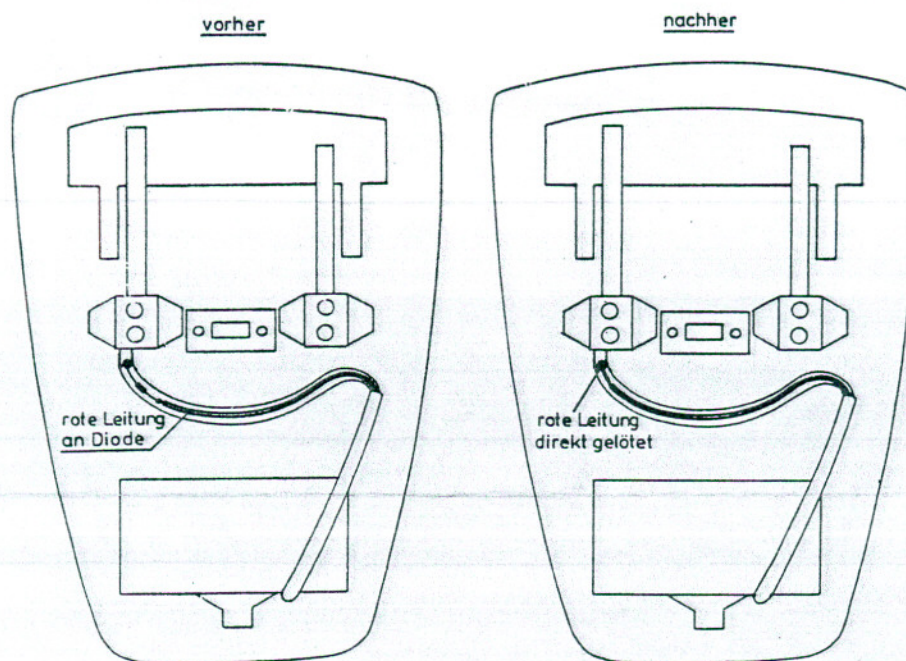

Ansicht vom Boden bei abgenommener Bodenplatte

Montageanleitung für Anpassung des Optimikes an "XF 2200"

Die vier Kreuzschlitzschrauben der Bodenplatte herausdrehen, Bodenplatte abnehmen. Transparenten Schlauch des roten Anschlußkabels zurückschieben, rotes Kabel von Diode ablöten und direkt an Lötfläche anlöten. Die Diode ist dadurch außer Betrieb und kann daher abgelötet werden.

Gegebenenfalls wenden Sie sich an Ihren Fachhandel bzw an die
Fa. Hans Kolbe & Co, UB STABO, Langer Garten, 3200 Hildesheim
Tel. (05121) 570 44 - 46