

ATV RX versie 4

Uitbreiding met 10 geheugenplaatsen (Favorieten)

Als de ontvanger opstart, komt hij op in de “VFO mode” Je kunt met de rotary encoder de frequentie instellen. Dit was altijd al zo.

Nu kun je ook op de rotary encoder drukken, de ontvanger komt dan in de “Favorieten mode”. Je kunt dan door draaien een van de 10 favorieten kiezen. Door nogmaals drukken kom je weer in de VFO mode.

Instellen van de favorieten:

Na uploaden van de nieuwe versie staan alle favorieten op 1285MHz en hebben namen als Memory 1 tot en met 10

Zet de ontvanger in de VFO mode en stem af zoals normaal. Maak verder alle instellingen zoals LO, video gain en LNB keuze zoals gewenst, kijk op de TV of alles naar wens is.

Kies nu de laatste menu optie “Set Favoriet”.



Druk dan op de rotary encoder, er staat nu Kies channel no en daaronder Channel 1. Bedenk onder welk nummer je deze favoriet wilt opslaan en draai aan de rotary encoder tot dit nummer verschijnt. (In het voorbeeld nummer 4.)



Druk weer op de rotary encoder, dan verschijnt de naam op de bovenste regel en op de onderste regel een pijltje dat wijst naar een letter. Met de Band en Menu toets kun je dit pijltje verplaatsen over de 11 posities van de naam.



Door aan de rotary encoder te draaien kun je een letter of cijfer kiezen en zo een woord naar keuze maken van maximaal 11 letters, bijvoorbeeld “PI6ATR 23cm” .



Als alles naar wens is, druk dan nogmaals op de rotary encoder, je komt dan weer terug in de “VFO Mode”.


Klaar! Nu kun je op de rotary encoder drukken om in de Favorieten mode te komen en zo de zojuist ingestelde favoriet of een andere favoriet kiezen. Door de stappen 1 t/m 5 te herhalen kun je alle favorieten instellen.

De favorieten mode is speciaal handig als je de ontvanger voor meerdere banden gebruikt. In combinatie met een diseqc switch kun je dan snel de verschillende stations vinden.

Wanneer je de ontvanger uit zet en later weer aan, komt hij terug in de stand waar hij het laatst stond. De eenmaal ingestelde favorieten blijven ook bij uitgeschakelde ontvanger bewaard.

Als je een favoriet wil wijzigen volg dan de zelfde procedure als boven beschreven, de favoriet wordt dan overschreven met de nieuwe instellingen.

Opstelling met Diseqc-Switch:

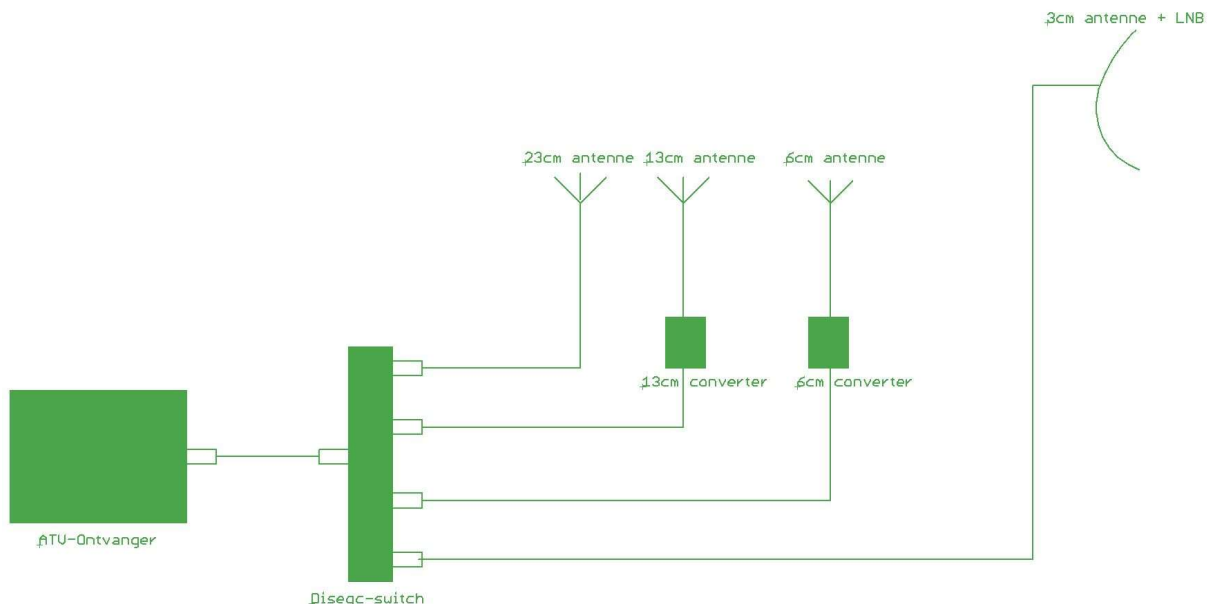

Wanneer de Diseqc switch wordt gebruikt, is de omschakeling van tuner-ingang buiten werking. Sluit dan de coaxkabel aan op de onderste F-connector van het tunerblikje.