



# 单路USB视频采集卡安装说明


步骤 1：插入CD光盘，点击AUTORUN，选择驱动安装

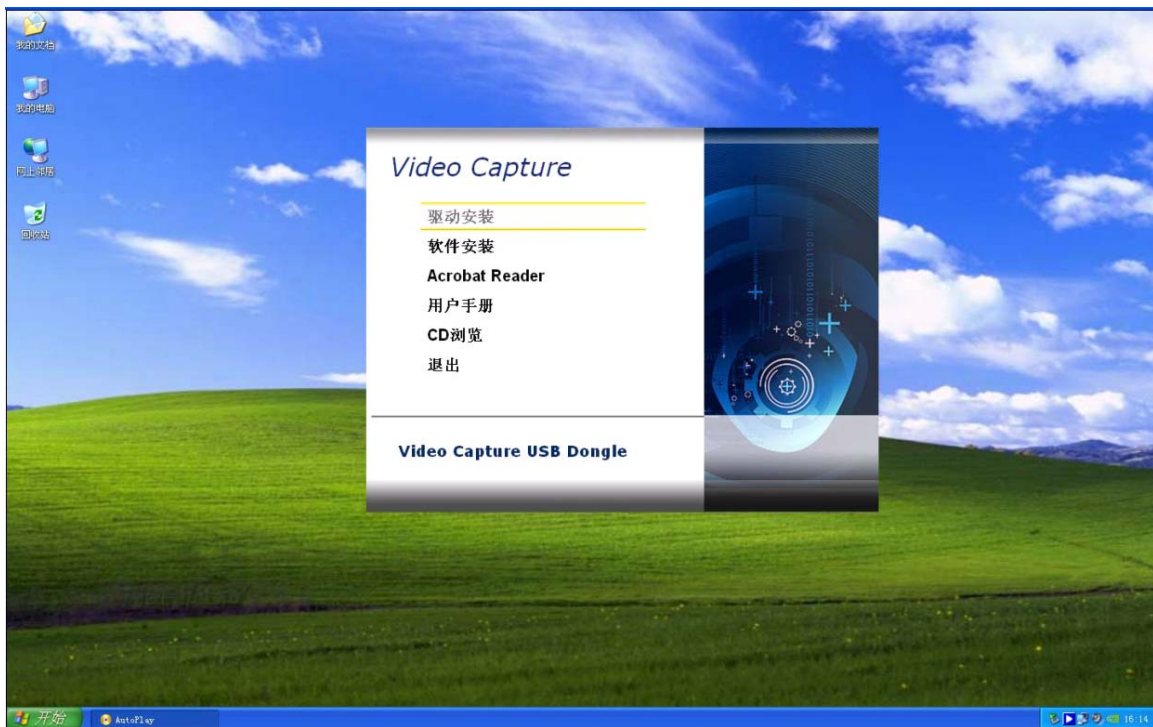


步骤 2: AUTORUN会首先安装驱动，如下图所示：

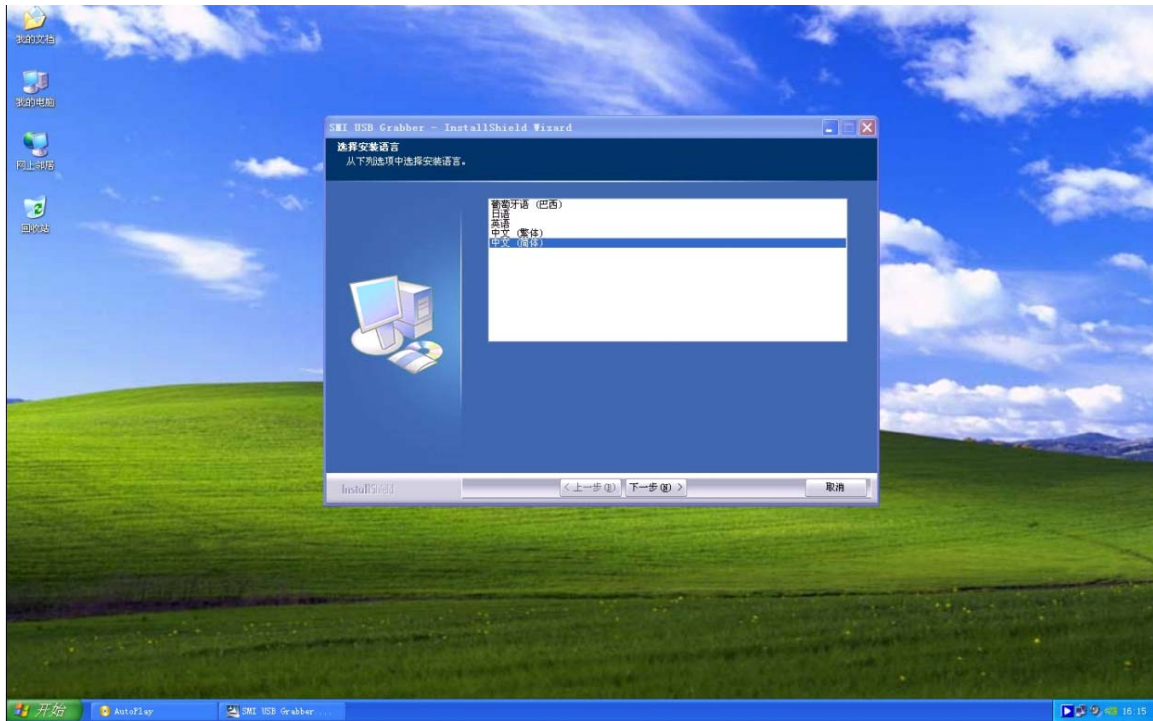

步骤 3: 请等待几秒直至驱动安装完毕

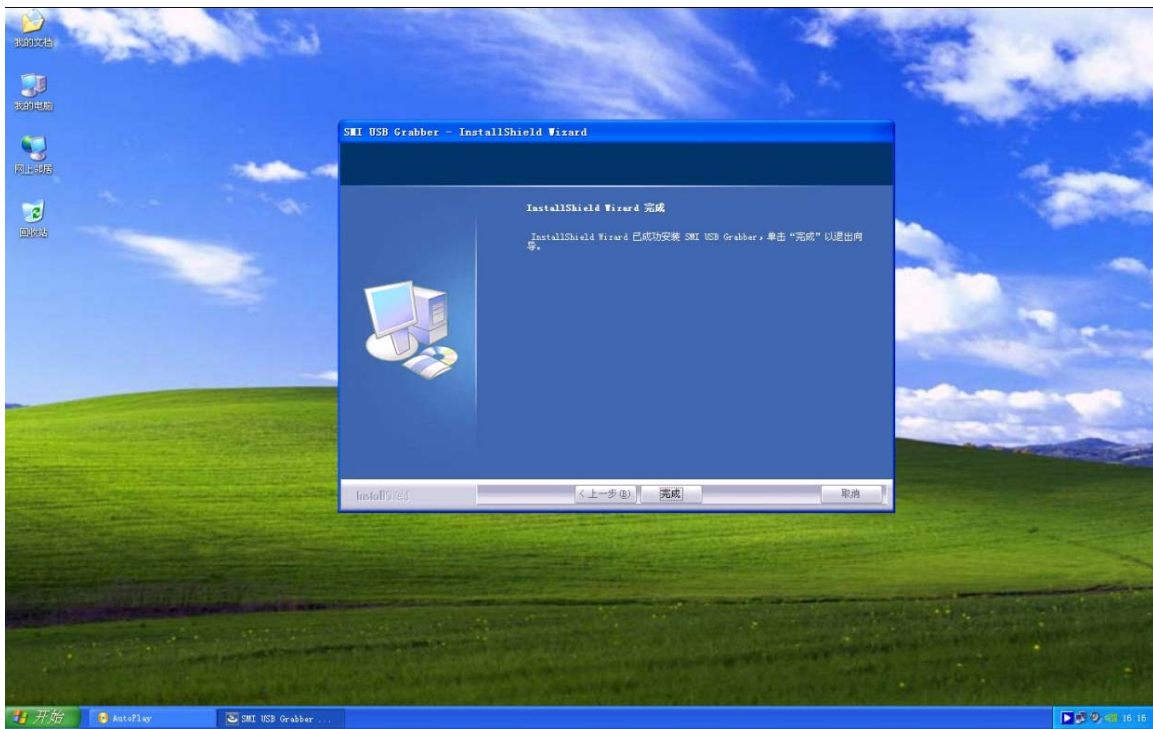


#### 步骤 4: 选择软件安装

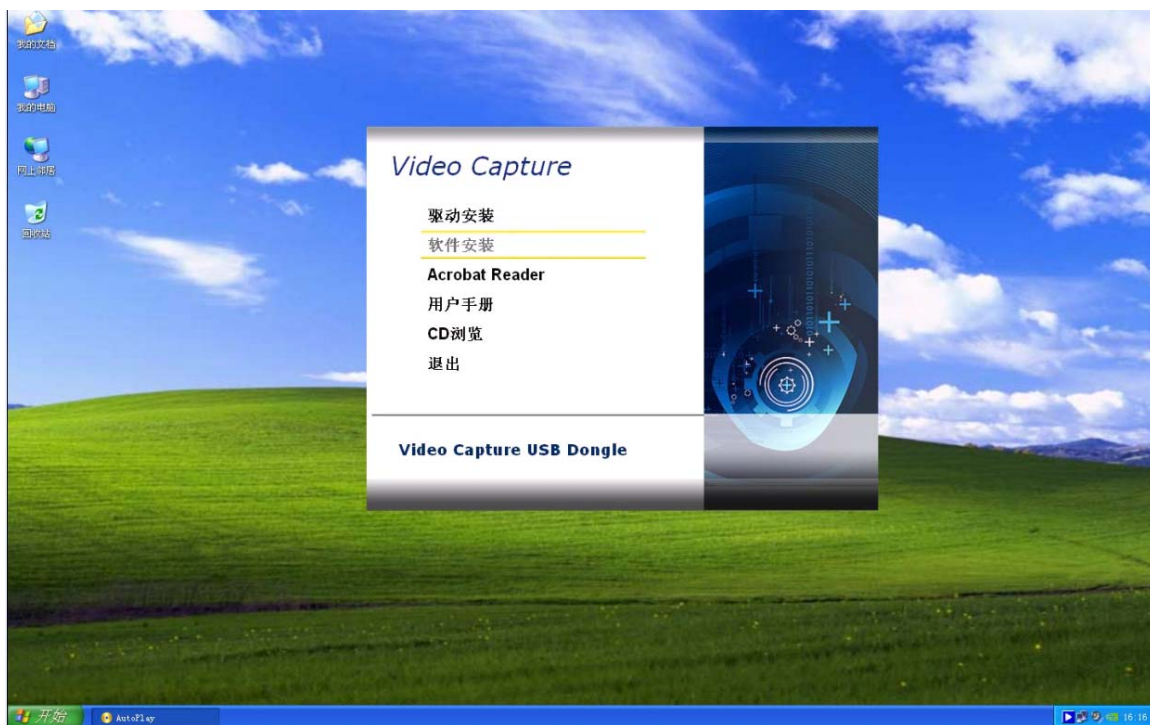

#### 步骤 5: AP安装……



步骤 6: 点击 完成 以完成软件的安装

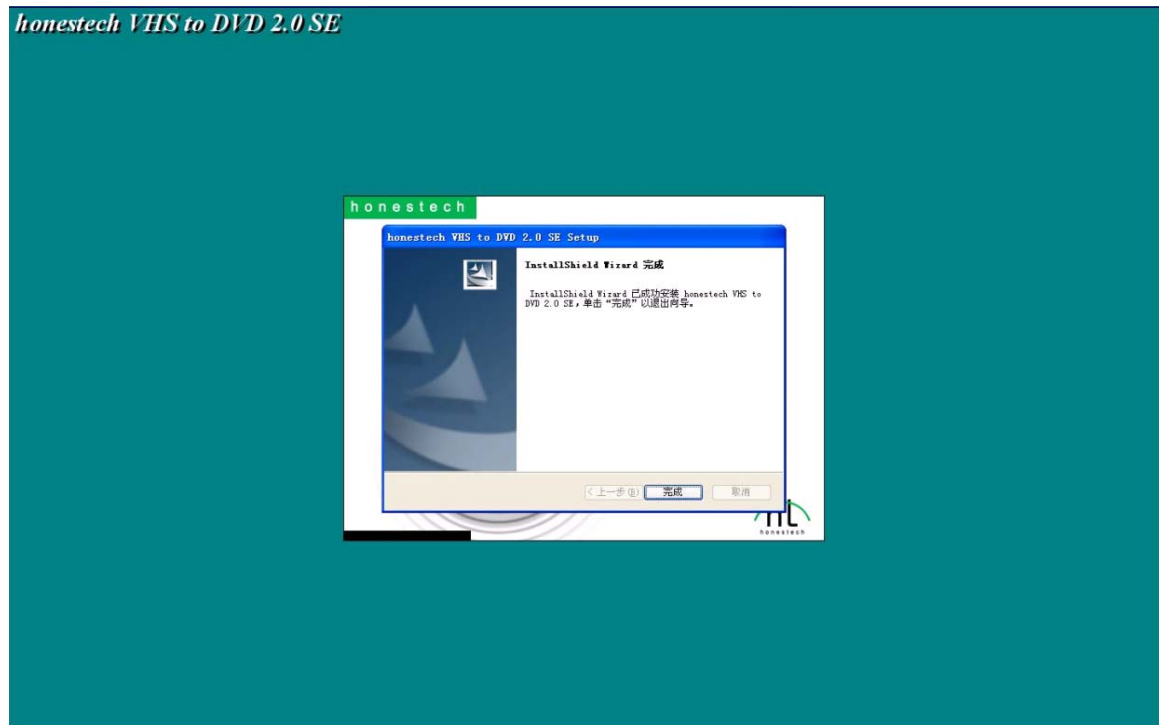


步骤 7: 点击 退出 以完成安装







步骤 8: 插入USB棒, 选择图标, 即可工作

