ආධුනික ගුවන්විදුලි ශිල්පය

2 වැනි පරිච්ඡේදය

තරංග වර්ග, ධාරිතාව, විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය, කාල නියතය

2.1 සයිනාකාර තරංග (Sine-wave)

චුම්බකයක් (magnet) කම්බි දඟරයක් අසල භ්‍රමනය කළහොත් දඟරයේ ප්‍රත්‍යාවර්තක වි.ගා.බ.යක් (A.C. e.m.f.) ජනනයවේ. මෙම වි.ගා.බ. ශූන්‍යයෙන් ඇරඹී ඉතා කෙටි කාලයකදී උපරිම අගය තෙක් ක්‍රමානුකූලව වැඩිවී නැවත ශූන්‍යය තෙක් අඩුවේ. ඉන්පසු දිශාව මාරුවී නැවතත් පෙර පරිදිම සිදුවේ. මෙය ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපනය කළහොත් 2.1 රූපයේ දැක්වෙන අයුරු ත්‍රිකෝණමිතියෙහි එන සයින-වක්‍රයක් ලැබේ. මෙය ඉතාම වැදගත් සහ ඉතාම සරල තරංග ස්වරූපය වේ.

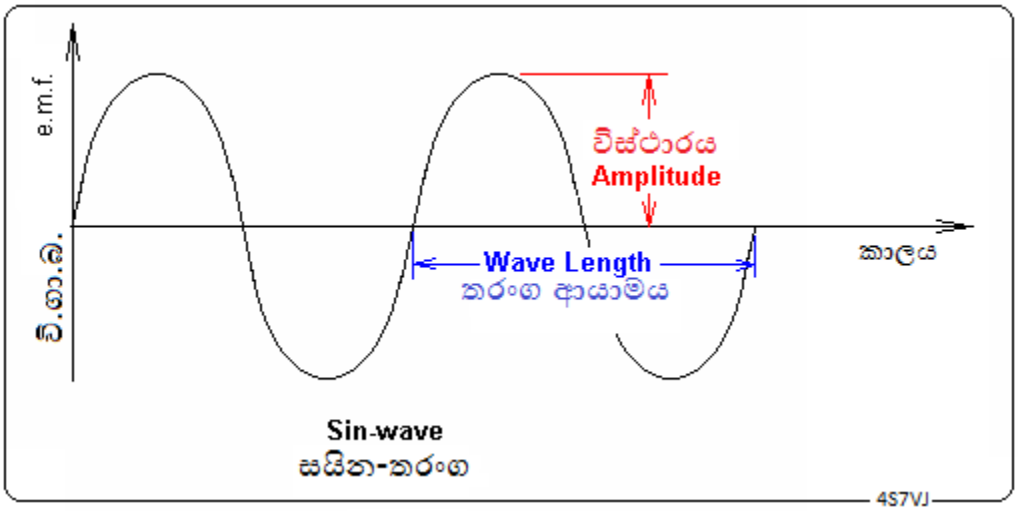

2.1 රූපය

රූපයේ තරංග ආයාමය ලෙස දක්වා ඇත්තේ එක තරංගයක් හෙවත් එක චක්‍රයක් වේ. එක තරංගයක් සඳහා ගතවන කාලය කාලාවර්තය හෙවත් ආවර්ත කාලය (period) ලෙසද, තත්පරයකදී නිකුත්වන තරංග ගණන සංඛ්‍යාතය (frequency) ලෙසද හැඳින්වේ. සංඛ්‍යාතය මනිනු ලබන්නේ තත්පරයට චක්‍ර (cycles per second c/s) හෙවත් හර්ට්ස් Hertz (Hz) නමැති ඒකකයෙනි. විශාල අගයන් සඳහා කිලෝ හර්ට්ස් kilo Hertz (kHz), මෙගා හර්ට්ස් Mega Hertz (MHz) සහ ගිගා හර්ට්ස් Gega Hertz (GHz) භාවිත කෙරේ.

1000 Hz = 1 kHz
1000 kHz = 1 MHz
1000 MHz = 1 GHz

2.1.1 අනෙකුත් තරංග වර්ග

ජල පෘෂ්ටයේ දක්නට ලැබෙන තරංග, ශබ්ද තරංග, ගුවන්විදුලි තරංග, අලෝක තරංග යනාදී විවිධ තරංග වර්ග ඇත. වීණාවක එක් තතක් කම්පනය කිරීමෙන් නිකුත්වන ශබ්ද තරංගයද, බටනලාවක එක් ස්වරයකින් නිකුත්වන ශබ්ද තරංගයද, සයින-තරංගයක් නිරූපනය කරයි. මිනිස් කටහඬ ඉතා සංකීර්ණ

තරංග වලින් සමන්විතය. වෙනත් සංකීර්ණ තරංග නම්, කියත්දැති තරංග, (saw tooth wave) ත්‍රිකෝණාකාර තරංග, (triangular wave) හතරැස් තරංග, (square wave) යනාදියයි. ඕනෑම ආකාරයක සංකීර්ණ තරංගයක්, සයින තරංග කිසියම් සංඛ්‍යාවක (කීපයක් හෝ අනන්ත සංඛ්‍යාවක්) සංයුක්තයක් බව ගණිතමය ලෙස පෙන්විය හැක.

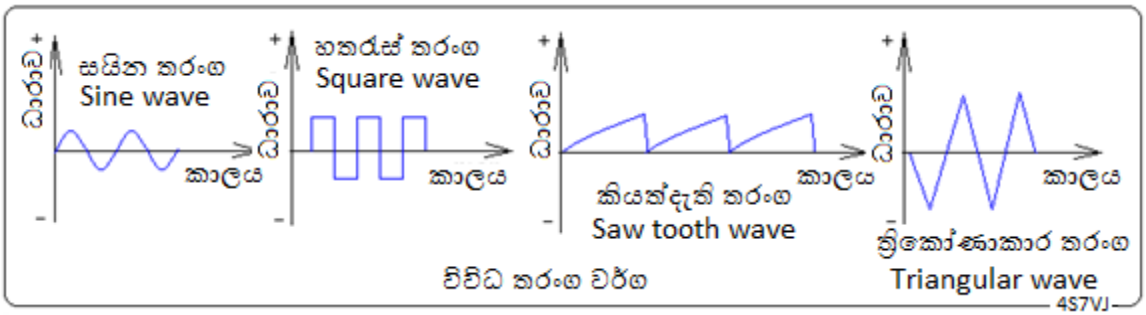

2.2 රූපය

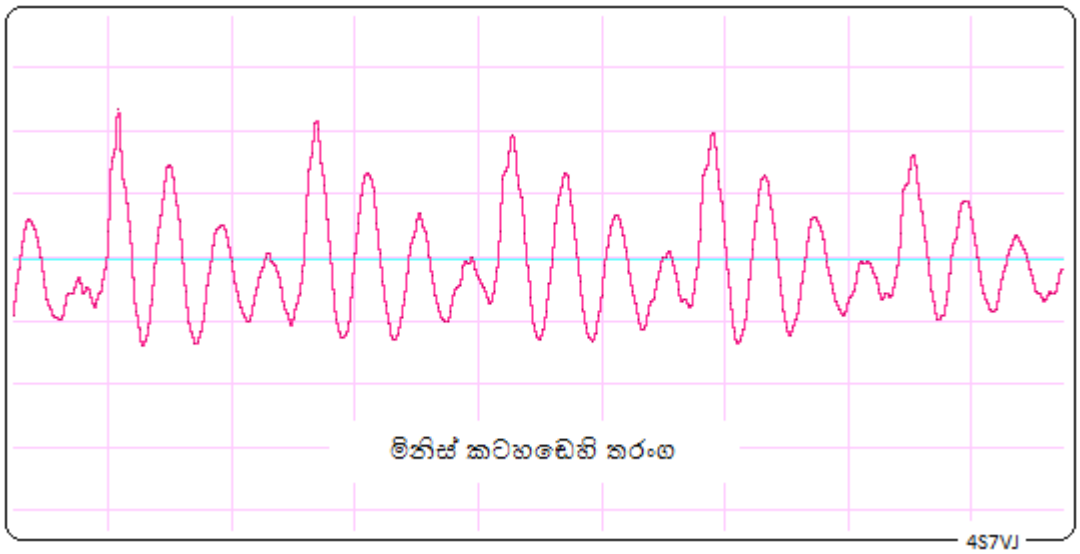

2.3 රූපය

2.2 <u>ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලියේ ධාරාව වි.ගා.බ. සහ ක්ෂමතාව</u>

2.2.1 <u>කූළු අගය (peak value)</u>

ඉහත 2.1 ඡේදයෙහි සඳහන්වූ පරිදි ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවේ හෝ වෝල්ටීයතාවයේ ප්‍රස්ථාරයේ ඉහළම ශීර්ෂයෙහි අගය හෝ පහළම ශීර්ෂයෙහි අගය “peak value” ලෙස හැඳින්වේ. මෙය 2.4 රූපයේ වෝල්ට් 325 ක අගයක් ලෙස සටහන්කර ඇත. මෙම අගයෙහි දෙගුණය, එනම් ඉහළම ශීර්ෂයේ සිට පහළම ශීර්ෂය තෙක් අගය “peak to peak value” ලෙස හැඳින්වේ. මෙයද එම රූපයේම 650V ලෙස සටහන්කර ඇත.

2.2.2 ක්ෂණික අගය (instantaneous value)

ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලියේ ධාරාව සහ වෝල්ටීයතාව මොහොතින් මොහොත වෙනස්වන බැවින් ඕනෑම මොහොතක පවතින අගය ක්ෂණික අගය ලෙස හැඳින්වේ. 2.4රූපයේ A වලින් දැක්වෙන මොහොතේ ක්ෂණික වෝල්ටීයතාව AB වලින් නිරූපනය වේ.

2.2.3 ව.ම.මූ. අගය (R.M.S. value)

මෙය ගණිතමය සිද්ධාන්ත අනුව ලබාගත් අගයක් බැවින් එහි පාරිභාෂික වචනය වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල අගය (root mean square) නම්වේ. R.M.S. යනු එහි කෙටි යෙදුම වේ. මේ පිලිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යයනය මෙම විශය සීමාව ඉක්මවන නමුත් එහි ඇති ප්‍රායෝගික වැදගත්කම ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය. ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලියේ වෝල්ටීයතාවයක් හෝ ධාරාවක්, වෝල්ට්මීටරයක්, ඇමීටරයක් හෝ මල්ටිමීටරයක් භාවිතයෙන් මනිනු ලැබුවහොත් එහි පාඨාංකය ලෙස

ලැබෙන්නේ R.M.S. අගයයි. මෙය 2.4 රූපයේ “230 rms voltage” යනුවෙන සඳහන්ව ඇත.

තවද, ප්‍රධාන විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන මෝටර වලට සම්බන්ධ ධාරිත්‍රක (capacitor) හෙවත් කොන්ඩෙන්සර (condenser) ආරෝපනය වීමේදී R.M.S අගය වන 230v නොව කුළු අගය (peak value) වන 325 දක්වා ආරෝපනයවේ. එබැවින් ඒවා වෝ 325 ක් දක්වා ඔරොත්තු දියයුතු වේ. නමුත් වැඩි ආරක්ෂාව සඳහා වෝ. 350 හෝ 400 යන අගයන් භාවිත කෙරේ.

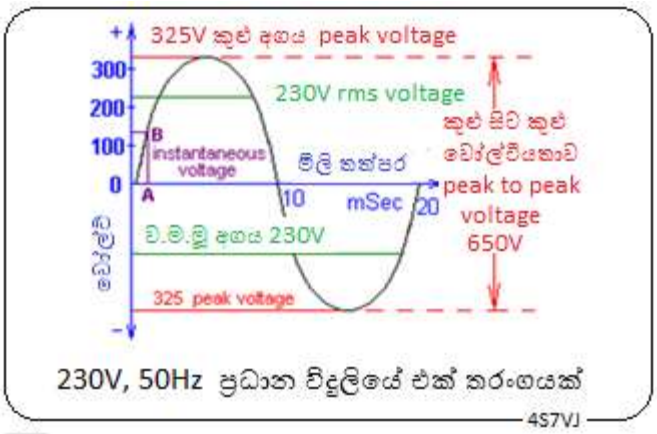

2.4රූපය

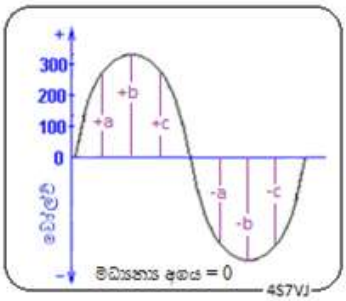

2.4 – a රූපය

RMS අගය සහ කුළු අගය අතර සම්බන්ධතාව

මේවා අතර සරල සම්බන්ධතාවක් ඇත එනම්,

RMS අගය = 0.707 x කුළු අගය

එනම්, RMS අගය = කුළු අගයෙන් 70.7%

එය මෙසේද දැක්වියහැක.

එනම් කුළු අගය = $\sqrt{2}$ x RMS අගය = 1.414 x RMS අගය

2.2.3.1 මධ්‍යන්‍ය අගය

මධ්‍යන්‍ය අගය සොයාගැනීම සඳහා 2.4-a රූපය බලන්න. එහි දැක්වෙන පරිදි එක් තරංගයක් වෝල්ටීයතා අක්ෂයට සමාන්තර තීරු ගණනාවකට බෙදා වෙන් කරන්න. ඒ සියල්ල එකතුකර තීරු

ගණනින් බෙදුවිට සාමාන්‍ය අගය හෙවත් මධ්‍යන්‍ය අගය ලැබේ. නමුත් එම ඓක්‍යය ශූන්‍ය බව පැහැදිලිය. (a+b+c-a-b-c = 0) එනම් <u>වෝල්ටීයතාවයේ මධ්‍යන්‍ය අගය ශූන්‍යය වේ.</u>

2.2.4 <u>ප්‍රත්‍යාවර්තක විදුලි පරිපථයක ක්ෂමතාවය (power)</u>

ක්ෂමතාවය සඳහා ක්ෂනික අගයක් හෝ RMS අගයක් සඳහන් කිරීමේ අර්ථයක් නැත. ක්ෂමතාවය යනු තත්පරයකදී වැයවන ශක්තියයි, නමුත් එය වෙනස් වෙමින් පවතින බැවින් නියමිත කාල සීමාවක් තුල පවතින සාමාන්‍ය අගය සලකා බැලියහැක. ඒ අනුව,

ක්ෂමතාවය = RMS ධාරාව x RMSවෝල්ටීයතාවය

යන සම්බන්ධය අපට ලැබේ.

උදාහරණඃ-
විදුලි බවුත් එකක් 240v ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමට සම්බන්ධ කළවිට ගලන ධාර්ව 125mA ක් නම්, එහි ක්ෂමතාවයත්, එහි තාපන දඟරයේ ප්‍රතිරෝධයත් සොයන්න.

විසඳුමඃ-
240 v සහ 125 mA යනු RMS අගයන් බව පැහැදිලිය. ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලිය සඳහා සාමාන්‍යයන් සඳහන් කරන්නේ RMS අගයන් පමණි. එබැවින්

ක්ෂමතාවය = වෝල්ටීයතාවය x ධාරාව
= 240 x 0.125, (125mA = 0.125 A)
= 30 වොට් (30W)

ඕම්ගේ නියමය අනුව V = I R හෙවත් R = V / I
එබැවින් එම අවස්ථාවේදී ප්‍රතිරෝධය = 240 / 0.125
= 1920 ඕම්

(මෙම අගය ලැබෙන්නේ එය ඉහළ උෂ්ණත්වයකට රත්වූ අවස්ථාවේ බැවින් මල්ටිමීටරයකින් මනිනවිට ලැබෙන්නේ ඕම් 1920 ට වඩා අඩු අගයකි)

2.3 <u>ධාරිතාව (capacitance)</u>

2.3.1 <u>ධාරිත්‍රකය (capacitor) හෙවත් කොන්ඩෙන්සරය (condenser)</u>

ලෝහ තහඩු දෙකක් එකිනෙකට ස්පර්ෂ නොවන ලෙසින් ඉතා ළඟින් තබා ඇතැයි සිතමු. (2.5 රූපය) දැන් මේවා කම්බි මගින් බැටරියකට සම්බන්ධ කළහොත් ක්ෂනිකව, ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ තහඩුව ධන ලෙසත් අනෙක සෘණ ලෙසත් ආරෝපනය වේ. මෙහිදී ඇත්ත වශයෙන් සිදු වන්නේ ඉහළ තහඩුවේ ඇති නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන බැටරියේ ධන අග්‍රයට ආකර්ශනය වෙමින් එම තහඩුව ධන ලෙස ආරෝපනය වීමත්, එම ධන ආරෝපිත තහඩුව මගින් පහළ තහඩුවේ ඇති නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා වෙත ආකර්ෂනය කරමින් පහළ තහඩුවෙහි එක්රැස් වීමත්ය.

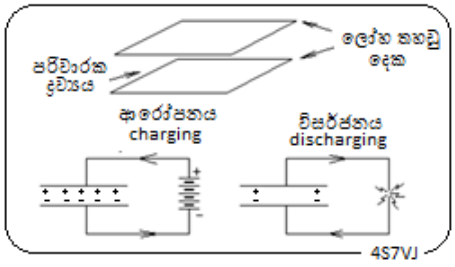

2.5 රූපය

මෙහිදී ඉලෙකට්‍රෝන වල චලිතය සිදුවන්නේ රූපයේ ඊහිසෙන් දැක්වෙන දෙසට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටය. එයට හේතුව නම් සෑමවිටම ඊහිසකින් දක්වන්නේ ධාරාවේ දිශාව වීමය. ධාරාවේ දිශාව ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත්තේ ධන ආරෝපන ගමන්කරන දිශාවයි.
ඉලෙක්ට්‍රෝන එක් දිශාවකට ගමන්කිරීම ධන ආරෝපන විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කිරීම ලෙස සැලකිය හැකිය.
ඉහත විස්තරයෙන් දැක්වූයේ තහඩු දෙකින් සාදාගත් කොන්ඩෙන්සරය ආරෝපනය කරගත් ආකාරයයි. එහිදී ධාරාවක් ගලන්නේ පරිපථය සම්බන්ධ කළ ක්ෂණයේදී පමණි. එය මයික්‍රො තත්පර කීපයක් විය හැකිය.

ඉන්පසු බැටරිය ඉවත් කළද එම ආරෝපනය එලෙසම පවතී. දැන් තහඩු වලට සම්බන්ධ කම්බි දෙක ලුහුවත් (එකිනෙක ස්පර්ශ කිරීම) කලහොත් කුඩා විදුලි පුළිඟුවක් පෙනේ. මෙහිදී සිදුවන්නේ කම්බි දෙක එකිනෙක ස්පර්ෂ වීමට මොහොතකට පෙර ඉතා ළඟින් පිහිටි ධන සහ ඍණ ආරෝපන එකිනෙක ආකර්ශනය වී උදාසීන වීමයි.
මෙම පරීක්ෂණය සාර්ථක වීමට නම් තහඩු දෙක ඉතා විශාලවද, ඒවා අතර පරතරය ඉතා කුඩාවද, තිබිය යුතුය. එය ප්‍රායෝගික ලෙස අපහසු බැවින්, 10000 μF කොන්ඩෙන්සරයක්ද, 9 v හෝ 12 v බැටරියක්ද භාවිත කළහැකිය.

2.3.2 <u>කොන්ඩෙන්සර වල ලක්ෂණ (properties of condensers)</u>

කොන්ඩෙන්සරයක පවතින ප්‍රධාන ලක්ෂණ නම්,

1. විද්‍යුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීම
2. සරල ධාරා එය තුලින් ගලානොයාම
3. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා එය තුලින් <u>ගලායන්නාක් මෙන් පෙනීම</u>

කොන්ඩෙන්සරයක ප්‍රධානම ලක්ෂණය වන්නේ විද්‍යුත් ආරෝපන ගබඩා කිරීමේ හැකියාවය. එනම් විද්‍යුත් ශක්තිය ගබඩා කිරීමේ හැකියාවයි. 2.6 රූපයේ (a) හා (b) පරිපථ මගින් මෙය පැහැදිලි කළහැකිය. (a)රූපයේ ඇති ස්විචය A ට සම්බන්ධ කළ සැනෙකින් ක්ෂණිකව ධාරාවක් ගලන බව මිලිඇමීටරයෙන් පෙනේ. එනම් මීටරයේ දර්ශකය එක් පැත්තකට චලනය වී මොහොතකින් ආපසු “0” වෙත පැමිනේ. මින් පැහැදිලි වනුයේ,

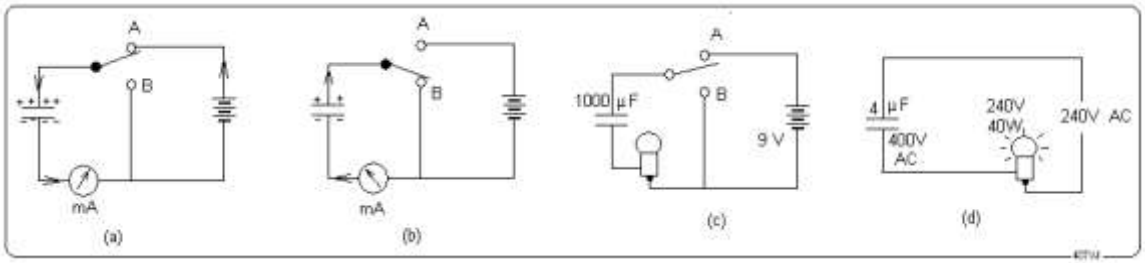

2.6 රූපය

ආරෝපන කොන්ඩෙන්සරය තුලට ගලා ගිය බව සහ අඛන්ඩ ධාරාවක් එය තුලින් ගලා නොයන බවත්ය. එනම් සරල ධාරාවක් එය හරහා නොයයි. 2.6(b)රූපයේ ස්විචය B ට සම්බන්ධ වූ සැනින් කලින් ගිය ධාරාවට විරුද්ධ දෙසට ක්ෂණික ධාරාවක් ගලාගොස් මොහොතකින් ආපසු “0” වෙත පැමිනේ. මින්

පැහැදිලි වනුයේ, කොන්ඩෙන්සරයේ තැන්පත්ව තිබූ ආරෝපනය විරුද්ධ දිශාවට ගලාගොස් ක්ෂණිකව විසර්ජනය වූ බවය. මෙහිදී කිසිවිටකත් එය තුලින් ආරෝපන ගලා නොයයි. එනම් සරල ධාරාවක් කොන්ඩෙන්සරය හරහා ගලා නොයයි.

මෙය වඩාත් පහසුවෙන් ඔබටම පරීක්ෂා කලහැකි සැකැස්මක් 2.6 (c) රූපයේ දැක්වේ. මෙහිදී 2.6(a) සහ 2.6(b)රූප වල ඇති මිලිඇමීටරය වෙනුවට කුඩා (6V, 1W) බල්බයක්ද, 1000 μF ධාරිතාව සහිත කොන්ඩෙන්සරයක්ද, 9V හෝ 12V බැටරියක්ද, භාවිත කළහැක. ස්විචය A ට සම්බන්ධ වූ මොහොතේදී බැටරියෙන් ක්ෂණික ධාරාවක් ගලාගොස් කොන්ඩෙන්සරය ආරෝපනයවේ. මෙහිදී බල්බය මොහොතකට පමණක් යන්තමින් දැල්වී නිවීයයි. ඉන්පසු ස්විචය B ට සම්බන්ධ කළවිට එම ආරෝපනය ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසට ක්ෂණිකව ගලාගොස් කොන්ඩෙන්සරය විසර්ජනයවන බැවින් බල්බය ක්ෂණිකව යන්තමින් දැල්වී නිවීයයි.

ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරාවක් කොන්ඩෙන්සරය හරහා ගලායන බව පෙන්වීමට 2.6 (d) රූපයේ ඇති සැකැස්ම භාවිත කළහැකිය. එහි දැක්වෙන අගයන් සහිත උපකරණ භාවිත කළවිට බල්බය අඛන්ඩව දැල්වේ. එබැවින් ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරාවක් කොන්ඩෙන්සරය හරහා ගලායන බව අපට නිගමණය කළහැක. නමුත් එය සිදුවන ආකාරය අප පැහැදිලිව වටහාගත යුතුය. මෙහිදීද, පෙර පරිදිම <u>කොන්ඩෙන්සරය තුලින් ආරෝපන ගලානොයයි</u>. නමුත් බාහිර පරිපථය තුලින් ධාරාවක් ගලයි. ප්‍රත්‍යාවර්තක විදුලි සැපයුම, තත්පරයට 50 වාරයක් දිශාව මාරුකරන බැටරියක් ලෙස සැලකියහැක. එය එක් දිශාවකට ඇති මොහොතේදී ඊට අනුරූප ලෙස කොන්ඩෙන්සරය ආරෝපනය වේ. එබැවින් ඒ මොහොතේ බල්බය දැල්වී නිවී යයි, නමුත් එය නිවීයාමට පෙර එනම් තත්පර 0.01 කදී සැපයුමේ දිශාව මාරුවී කොන්ඩෙන්සරය විරුද්ධ දිශාවට ආරෝපනය වේ. එබැවින් ඒ මොහොතේද, බල්බය ක්ෂණිකව දැල්වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය තත්පරයට 100 වාරයක් සිදුවන බැවින් බල්බය අඛන්ඩව දැල්වෙන්නාක්මෙන් අපට පෙනෙයි. එබැවින් AC ධාරාවක් කොන්ඩෙන්සරය තුලින් ගලා යන බව පෙනේ. නමුත් කොන්ඩෙන්සරයේ එක් අග්‍රයක සිට අනෙක් අග්‍රය වෙත <u>එය තුලින් ධාරාවක් නොයන බව</u> අප තරයේ සිහි තබාගතයුතුය.

2.3.3 <u>ධාරිතාවේ ඒකකය - ෆැරඩ් (Farad – unit of capacitance)</u>

කොන්ඩෙන්සරයක ප්‍රමාණය සඳහන් කිරීමේදී ඉතාම වැදගත් වන්නේ එහි ධාරිතාවයි. මෙහි නියම අර්ථය නම් කොන්ඩෙන්සරයේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාව වෝල්ට් 1ක් වීම සඳහා එයට ලබාදියයුතු ආරෝපනයයි (කූලෝම් ගනන). මෙය“ෆැරඩ්” එකක් ලෙස හැඳින්වේ.

කොන්ඩෙන්සරයක ධාරිතාව C ලෙසද. එහි පවතින ආරෝපනය Q ලෙසද. අග්‍ර අතර විභව අන්තරය V ලෙසද ගත්විට ඒවා අතර සම්බන්ධතාවය.

$$Q = C V$$ ලෙස දැක්විය හැකිය.

මෙහි Q කූලෝම් වලින්ද. C ෆැරඩ් වලින්ද. V වෝල්ට් වලින්ද ගනු ලැබේ.

ෆැරඩ් යන ඒකකය ප්‍රායෝගික වශයෙන් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් වන බැවින් කුඩා ඒකක වන නැනෝ ෆැරඩ් (nF), මයික්‍රො ෆැරඩ් (μF), සහ පිකෝ (pF) ෆැරඩ් භාවිතය පහසුය.ඒවා අතර සම්බන්ධතාව පහත දැක්වේ.

1000 pF = 1 nF
1000 nF = 1 micro Farad (μF)
1000,000 (μF) = 1 F

වෙළඳපොලේ ඇති සමහර ධාරිත්‍රක වල මයික්‍රො ෆැරඩ් යන්න μF ලෙස හෝ mfd ලෙස සඳහන් කරඇත.

උදාහරණ :- 0.001 µF හෝ 0.001 mfd

තවත් සමහර ඒවායේ පිකෝ ෆැරඩ් සඳහා pFලෙසද, නැනෝ ෆැරඩ් සඳහා nF ලෙසද, සඳහන් කර ඇත.

උදාහරන:- පිකෝ ෆැරඩ් 50 යන්න 50 pF ලෙස හෝ 50 ලෙස සඳහන් කර ඇත.

නැනෝ ෆැරඩ් 15 යන්න 15 nF ලෙස හෝ 15 nf ලෙස හෝ 15 n ලෙස සඳහන්ව ඇත.

තවත් සමහරක අගය 102, 203, 471 ආදී වශයෙන් අංක තුනකින් පමණක් සමන්විත විශේෂිත ආකාරයකට සඳහන්කර ඇත. එහි පළමු අංක දෙක එලෙසින්ම ලිවිය යුතුය. තුන්වැනි අංකයෙන් බිංදු ගනන නිරූපනය වන අතර ඒකකය පිකෝෆැරඩ් වේ.(pF)

උදාහරන ලෙසඃ-

102 = 1000 pF = 0.001 µF
203 = 20000 pF = 0.02µF
471 = 470 pF = 0.00047µF

2.3.4 <u>ධාරිතාවට බලපාන සාධක (Factors affecting for the Capacitance)</u>

කොන්ඩෙන්සරයක නැතහොත් ධාරිත්‍රකයක ධාරිතාව කෙරෙහි පහත සඳහන් කරුණු බලපානු ඇත.

1. තහඩු වල සඵල වර්ගඵලය
2. තහඩු අතර පරතරය
3. තහඩු අතර ඇති පරිවාරක ද්‍රව්‍යයේ පාරවිද්‍යුත් නියතය (Dielectric constant)

තහඩු වල වර්ග ඵලය වැඩි කළහොත් ධාරිතාවද වැඩි වේ. ඒවා අතර පරතරය වැඩි කළහොත් ධාරිතාව අඩුවේ.

2.3.4.1 <u>පාරවිද්‍යුත් නියතය (Dielectric constant)</u>

<u>හෙවත් සාපේක්ෂ පාරවේද්‍යතාව (Relative permittivity)</u>

කොන්ඩෙන්සරයක තහඩු අතර අවකාශය යම් පරිවාරක ද්‍රව්‍යයකින් (ඝන හෝ ද්‍රව) පිරවූ විට එහි ධාරිතාව වැඩිවේ එසේ වැඩිවන අනුපාතය, එම ද්‍රව්‍යයේ පාරවිද්‍යුත් නියතය (Dielectric constant)ලෙස හැඳින්වේ.

2.3.4.2 <u>බිඳවැටීමේ වෝල්ටීටතාව (Breakdown Voltage)</u>

කොන්ඩෙන්සරයක අග්‍ර අතරට අධි වෝල්ටීයතාවයක් යොදවා එය ක්‍රමයෙන් වැඩිකළහොත් එක්තරා අවස්ථාවකදී පරිවාරකයට හානිවී එය හරහා අධික ධාරාවක් ගලා යාමෙන් එය පිළිස්සී හෝ පුපුරා යා හැකිය. එම වෝල්ටීයතාව බිඳවැටීමේ වෝල්ටීයතාව ලෙස හැඳින්වේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන් අඩකට සමාන උපරිම සීමාවක් සඳහන් කර ඇත. නිතරම එම උපරිම අගය නොඉක්මවන පරිදි ඒවා භාවිතයට ගතයුතුය. බිඳවැටීමේ වෝල්ටීයතාව පරිවාරක ද්‍රව්‍යය මත සහ එහි ගනකම, එනම් තහඩු අතර පරතරය මත රඳාපවතී. කොන්ඩෙන්සර සඳහා භාවිත කෙරෙන පරිවාරක ද්‍රව්‍ය සමහරක දත්තයන් පහත දැක්වේ.

පරිවාරක ද්‍රව්‍යය	පාරවිද්‍යුත් නියතය (සාපේක්ෂ පාරවේද්‍යතාව)	බිඳවැටීමේ වෝල්ටීයතාව (V/µm)
වාතය	1.0006	2.5
ටෙෆ්ලෝන්(Teflon)	2.1	39 - 78

කඩදාසි	3.0	7.8
තිරුවාන (Quartz)	3.8	39
ෆෝමිකා (Formica)	4.6 – 4.9	17.7
වීදුරු (පයිරෙක්ස්) (Pyrex)	4.8	13.2
වීදුරු (සාමාන්‍ය)	7.6 - 8	7.9 – 9.8
පෝසිලේන් (Porcelain)	5.1 – 5.9	1.5 – 3.9
මයිකා (තලාතුම්නිරන්) (Mica)	5.4	150 - 220
ෆයිබර් (Fiber)	5 – 7.5	5.9 - 7

2.3.5 <u>සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකය</u>

කොන්ඩෙන්සර නොයෙක් ආකාරයට නිශ්පාදනය කරනු ලැබේ. නමුත් ඒවා අතුරෙන් සරලම ආකාරය නම් සමාන්තර තහඩු කොන්ඩෙන්සරයයි. පහත සඳහන් සරල සූත්‍රයෙන් දැක්වෙන අයුරු සමාන්තර තහඩු කොන්ඩෙන්සරයක ධාරිතාව ගණනය කළහැකිය.

$$C = \frac{0.881\ K\ A}{d}$$

මෙහි K = තහඩු අතර ඇති ද්‍රව්‍යයේ පාරවිද්‍යුත් නියතය (සාපේක්ෂ පාරවේද්‍යතාව)

A = එක් තහඩුවක වර්ගඵලය (ව.සෙ.මී) (sq.cm)

d = තහඩු දෙක අතර පරතරය (මි.මී) (mm)

C = ධාරිතාව (පි.ෆැ.)(pF)

2.3.6 <u>කොන්ඩෙන්සර වර්ග</u>

ප්‍රධාන වශයෙන් කොන්ඩෙන්සර දෙවර්ගයකට වෙන්කළහැකිය. එනම් විචල්‍යධාරිත්‍රක (variable capacitors) සහ ස්ථිර ධාරිත්‍රක (fixed capacitors) වශයෙනි.

2.3.6.1 <u>විචල්‍ය ධාරිත්‍රක</u>

සාමාන්‍යයෙන් මේවා තහඩු කාණ්ඩ දෙකකින් සමන්විතය. එක් කාණ්ඩයක් අචලව සවිකර ඇත. අනෙක චලනය කිරීමෙන් තහඩු වල සඵල වර්ගඵලය වෙනස්කරනවිට ධාරිතාව වෙනස් වේ. මේවායේද, වර්ග දෙකක් ඇත.

1. ට්‍යුනිං කොන්ඩෙන්සර

මේවා නොබ් එකක් සවිකර අතින් කරකැවියහැකි අයුරු සාදා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් මේවායේ පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යය වාතයයි.

2. ට්‍රිමර් කොන්ඩෙන්සර

මේ වර්ගය සවිකරන්නේ ධාරිතාව නිතර වෙනස් කළයුතු නැති ස්ථාන වලටය. ඉස්කුරුප්පු නියනක් මගින් කරකවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස්කර තැබිය හැකිය. මේවායේ පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍ය ලෙස වාතය හෝ මයිකා හෝ ප්ලාස්ටික් පතුරු භාවිත කෙරේ.

2.3.6.2 <u>ස්ථිර ධාරිත්‍රක – Fixed Capacitors</u>

මේවායේ ධාරිතාව වෙනස් කළනොහැක. සාමාන්‍යයෙන් එහි ධාරිතාව සහ ඔරොත්තුදෙන උපරිම වෝල්ටීයතාව සඳහන් කර ඇත. සමහර ඒවායේ මෙම අගයන් සංකේතානුසාරයෙන් සඳහන් කර ඇත. මේවා පහත සඳහන් අයුරු වර්ග කීපයකට වෙන්කළහැක.

1. මයිකා කොන්ඩෙන්සර (Mica Condenser)
2. සෙරමික් කොන්ඩෙන්සර (Ceramic Condenser)
3. කඩදාසි කොන්ඩෙන්සර (Paper Condenser)
4. ටැන්ටලම් කොන්ඩෙන්සර (Tantelum Condenser)
5. ඉලෙකාට්‍රොලයිටික් හෙවත් චාජින් කොන්ඩෙන්සර (Electrolitic Condenser)

මයිකා කොන්ඩෙන්සර අධික වෝල්ටීයතාවයක් ඇති ස්ථාන වලට යෝග්‍යය වේ. ඒවායේ පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යය තුනී මයිකා පතුරු වලින් යුක්තය.

සෙරමික් කොන්ඩෙන්සර අඩු වෝල්ටීයතාවයක් ඇති ස්ථාන වලට භාවිත කෙරේ. ඒවායේ පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යය ලෙස පිඟන් මැටි භාවිත කෙරේ.

කඩදාසි කොන්ඩෙන්සරද අඩු වෝල්ටීයතාවයක් ඇති ස්ථාන වලට භාවිත කෙරේ. ඒවායේ පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යය ලෙස වියලි කඩදාසි භාවිත කෙරේ.

ටැන්ටලම් කොන්ඩෙන්සර ප්‍රමිතියෙන් උසස් වන අතර නිරවද්‍යතාවයද වැඩි බැවින් මිළ අධිකවේ.

ඉලෙකාට්‍රොලයිටික් හෙවත් චාජින් කොන්ඩෙන්සර වල පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යය ලෙස විද්‍යුත් විච්ඡේදක ද්‍රවයක් භාවිතකෙරේ. එබැවින් මේවායේ ධාරිතාව අධික අගයක් ගනී. තවද මේවායේ අග්‍ර ධන සහ ඍණ වශයෙන්වෙන්වෙන්ව සඳහන්කරඇත.

2.3.7 <u>ධාරිත්‍රක සංයුක්ත කිරීම – සමක ධාරිතාව Equivalent Capacitance</u>

ධාරිත්‍රක දෙකක් හෝ කීපයක් එකිනෙකට වෙනස් අයුරින් සම්බන්ධ කිරීමෙන් එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රතිඵල ලබා ගතහැකිය. සමාන්තරගත සහ ශ්‍රේණිගත යනුවෙන් සරල සම්බන්ධ ක්‍රම දෙකක් ඇත. ඕනෑම ආකාරයක කොන්ඩෙන්සර සංයුක්තයක් වෙනුවට යෙදියහැකි තනි කොන්ඩෙන්සරයේ අගය, එම සංයුක්තයේ සමක ධාරිතාව ලෙස හැඳින්වේ

2.3.7.1 <u>සමාන්තරග සංයුක්තය - Parallel Combination</u>

කොන්ඩෙන්සර ඕනෑම ගනනක් සමාන්තරගත ලෙස සම්බන්ධ කළවිට ඒවායේ සමක ධාරිතාව, ඒ සියල්ලෙහිම එකතුවට සමානය. මෙය 2.7 රූපයෙන් දැක්වෙයි.

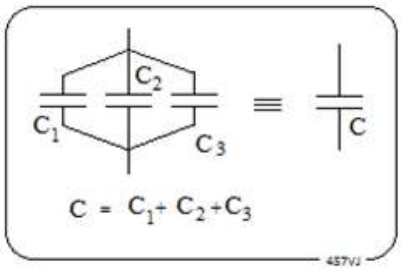

2.7 රූපය

උදාහරනඃ- 100 pF, 0.001 mfd සහ 1.5 nF අගයන් සහිත කොන්ඩෙන්සර තුන සමාන්තරගත ලෙස සම්බන්ධ කළවිට සමක ධාරිතාව සොයන්න.

විසඳුමඃ- C1 = 100 pF,

C2 = 0.001 mfd

= 0.001 x 10^6 pF

= 1000 pF

C3 = 1.5 nF

= 1.5 x 1000 pF

= 1500 pF

C = C1 + C2 + C3

= 100 + 1000 + 1500 = **<u>2600 pF</u>** = **<u>2.6 nF</u>** = **<u>0.0026 mfd</u>**

2.3.7.2 <u>ශ්‍රේණිගත සංයුක්තය - Series Combination</u>

කොන්ඩෙන්සර කීපයක් ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කළවිට ඒවායේ සමක ධාරිතාව 2.8 රූපයේ දැක්වෙන අයුරු වේ එනම්, $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$ යන සූත්‍රෙයන් දැක්වෙන අයුරු වේ.

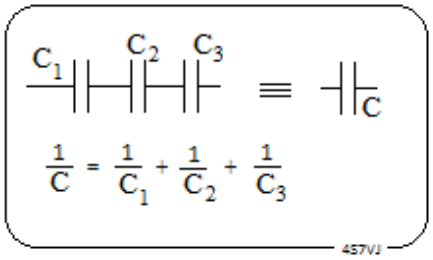

2.8 රූපය

2.3.7.3 <u>කොන්ඩෙන්සර දෙකක ශ්‍රේණිගත සංයුක්තය</u>

කොන්ඩෙන්සර දෙකක් පමණක් ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කළවිට ඉහත සූත්‍රය,

$1/C = 1/C_1 + 1/C_2$ ලෙස දැක්විය හැකිය. මෙය සුළු කළවිට,

$C = (C_1 \ C_2) / (C_1 + C_2)$ **ලෙස දැක්විය හැකිය.**

සැ. යු. :- ශ්‍රේණිගතව සංයුක්තයක සමක ධාරිතාව, එහි ඇති අවම අගයටත් වඩා අඩු අගයකි.

උදාහරනඃ- 100pF සහ 150pF යන ධාරිත්‍රක දෙක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළවිට ලැබෙන සංයුක්තයේ

සමක ධාරිතාවය සොයන්න.

විසඳුමඃ- C = (C1 C2) / (C1+C2)

= (100 x 150) / (100+150)

= (100 x 150) / 250

= **<u>60 pF</u>**

2.3.7.4 <u>සමාන කොන්ඩෙන්සර රාශියක ශ්‍රේණිගත සංයුක්තය</u>

එකම අගයෙන් යුක්ත කොන්ඩෙන්සර ගණනාවක් ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කළවිට සමක ධාරිතාව වනුයේ එකක අගය කොන්ඩෙන්සර සංඛ්‍යාවෙන් බෙදුවිට ලැබෙන ධාරිතාවයවේ.

උදාහරණඃ- 0.022 μF අගය සහිත කොන්ඩෙන්සර 10 ක් ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කළවිට සමක ධාරිතාව කොපමණද?

විසඳුම :- සමක ධාරිතාව = 0.022 / 10
= <u>0.0022 μF</u>

2.3.8 <u>**කොන්ඩෙන්සරයක තැන්පත් වන ශක්තිය**</u>

2.9 රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ, Cකොන්ඩෙන්සරය E බැටරියට සම්බන්ධ කරඇත්තේ M මැද ශූන්‍යය සහිත මිලිඇමීටරය සහ S ස්විචය හරහාය. ස්විචය බැටරියට සම්බන්ධකළ වහාම සැනෙකින් කොන්ඩෙන්සරය ආරෝපනය වේ. ඒ බව මීටරයේ ක්ෂණික උත්ක්‍රමනයෙන් පැහැදිලිවේ. එනම් යම් විද්‍යුත් ශක්තියක් බැටරියේ සිට කොන්ඩෙන්සරය තුලට ගලාගොස් එහි තැන්පත්වේ. ස්විචයේ දිශාව මාරුකළවිට මීටරයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙහි ක්ෂණික උත්ක්‍රමනයක් සිදුවී ශූන්‍ය කරා පැමිනේ. මින් පැහැදිලි වන්නේ කලින් එහි තැන්පත් වූ ශක්තිය ආපසු පැමිණි බවය. පරිපථය ඔස්සේ ගලා යාමේදී එම ශක්තිය තාපය බවට පත්වී හානි වේ.

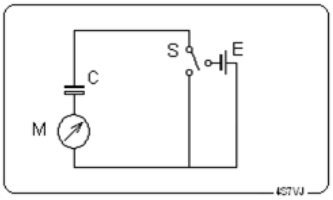

2.9රූපය

පහත සඳහන් සූත්‍රය අනුව එම ශක්තිය ගණනය කළහැකිය.

$$E = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} Q^2/C$$

මෙහි, E = ශක්තිය (ජූල් - Joules)

C = ධාරිතාව (ෆැරඩ් - Farads)

V = "C"හරහා ඇති වෝල්ටීයතාව, එනම් "E" බැටරියෙහි වි.ගා.බ වෝල්ට් වලින්. මෙය ශක්තියක් මිස ක්ෂමතාවක් නොවනබව හොඳින් සිහිතබාගත යුතුය. Q ආරෝපනය V විභව අන්තරයට එරෙහිව ගමන් කිරීමේදී කළයුතු කාර්යය ලෙසත්, නැතහොත් ඒ සඳහා වැයවන ශක්තිය ලෙසත් මෙය හැඳින්විය හැකිය.

උදාහරන-1

1000 mfd අගය සහිත කොන්ඩෙන්සරයක් වෝ 100 කින් ආරෝපනය කළවිට එහි තැන්පත් වන ශක්තිය කොපමණද?

විසඳුමඃ-

C = 1000 mfd
= $1000/10^6$ F
= 0.001 F

V = 100

$E = 0.5\ CV^2$

= 0.5x 0.001 x 100 x 100
= <u>5 **Joule**</u>

උදාහරන-2 :-
1000 μF ක් වූ ධාරිත්‍රකයක ජූල් 1 ක ශක්තියක් තැන්පත් කළවිට එහි අග්‍ර අතර පවතින වෝල්ටීයතාවය කොපමනද?

විසඳුම :-
C = 1000μF = 0.001 F, E = 1 J යන අගයන් ඉහත සූත්‍රයට ආදේශ කළවිට

1 = 0.5x0.001xVxV = 0.0005xVxV

V^2 = 1/0.0005=10000/5 = 2000
V = 2000 හි වර්ගමූලය
= <u>44.7 Joule</u>

2.3.8.1 <u>Bleed Resistor</u>

රික්ත කපාට සහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරනවල සමහරවිට වොල්ට් 1000 ක පමණ ඩීසී වෝල්ටීයතාවයක් පවතී. එවැනි අවස්ථාවලදී මෘදුකිරීමේ ධාරිත්‍රක (smoothing capacitor) සඳහා එතරම් විශාල ඒවා (200μF පමණ) භාවිත නොවූවත් ඒවායේ තැන්පත්වන ආරෝපණය. සාපේක්ෂ ලෙස විශාල අගයක් ගනී. එවැනි උපකරණ ක්‍රියා විරහිත කර සෑහෙන වේලාවක් ගතවනතුරු එම ආරෝපණය පැවතීම හේතුකොටගෙන අධික වෝල්ටීයතාවයක් (වෝ 1000ක් පමණ) පැවතීම එතරම් ආරක්ෂිත නොවේ. එබැවින් එම ධාරිත්‍රක සුළු වේලාවකින් විසර්ජනය වීම සඳහා. ඊට සමාන්තරගතව ප්‍රතිරෝධකයක් (කි.ඕ.470 ක් පමණ) සම්බන්ධ කරයි. එම ප්‍රතිරෝධකය bleed resistor යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි. එය හරහා ධාරිත්‍රකය විසර්ජනය වීම, මිනිත්තුවක පමණ කාලයකදී සිදුවේ.

2.4 <u>විද්‍යුතය සහ චුම්බකත්වය (Electricity and magnetism)</u>

විදුලිය සහ චුම්බකත්වය පිළිබඳව වැදගත් සංසිද්ධීන් තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

1. ධාරාවේ චුම්බක ඵල
2. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල ඇති සන්නායකයක ගලායන ධාරාවක් නිසා සිදුවන චලිතය
3. විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය

2.4.1 <u>ධාරාවේ චුම්බක ඵල</u>

පෘථිවියෙහි පවතින චුම්බකත්වය හේතුකොටගෙන චුම්බක මාලිමාවක් සෑමවිටම උතුර-දකුණ දිශා ඔස්සේ පිහිටන බව අප දන්නා කරුනකි. විදුලි ධාරාවක් ගෙනයන සන්නායකයක් අවට චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් සෑදෙන බව ඉතා සරල පරීක්ෂණයකින් අපට අවබෝධ කරගත හැකිය.

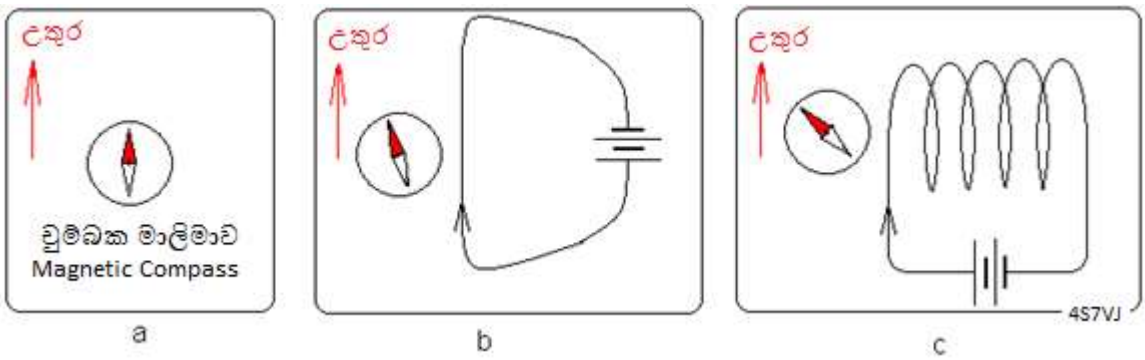

2.10 රූපය

ඉහත 2.10-a රූපයේ දැක්වෙන්නේ චුම්බක මාලිමාව සාමාන්‍යයෙන් උතුරට හැරී පවතින ආකාරයයි. දැන් සරල ධාරාවක් (DC) ගෙනයන සන්නායකයක් එය අසලට ගෙනාවිට 2.10-b රූපයේ දැක්වෙන පරිදි මාලිමාව නැගෙනහිර හෝ බටහිර දෙසට කුඩා උත්ක්‍රමනයක් ඇති කරයි. ඉහත කී සන්නායකය දඟරයක ආකාරයට ඔතා ඇත්නම් 2.10-c රූපයේ දැක්වෙන අයුරු පෙරට වඩා වැඩි උත්ක්‍රමනයක් ලැබෙන බව නිරීක්ෂණය කළහැකිය. ධාරාවේ දිශාව මාරුකළහොත් උත්ක්‍රමනය වන දිශාවද මාරුවන බව පැහැදිලිවේ. එනම්, කලින් බටහිර දෙසට හැරුනේ නම් දැන් හැරෙන්නේ නැගෙනහිර දෙසටයි.

මෙහි දැක්වෙන අයුරු චුම්බක මාලිමාවක් සොයාගැනීම අපහසු නම් සිහින් නූලකින් තිරස් ලෙස එල්ලා ඇති ඉඳිකටුවක් වුවද භාවිත කිරීමෙන් එම නිරීක්ෂණයන්ම ලැබේ.
මෙම පරීක්ෂණයෙන් අපට පැහැදිලිවනුයේ විදුලි ධාරාවක් ගෙනයන සන්නායකයක් අවට චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයක් සෑදෙන බවය.

එම චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයේ දිශාව දැනගැණීමද බොහෝවිට ප්‍රයොජනවත් වේ. මෙය අවස්ථා දෙකක් නිරූපනය කළහැකිය. 2-10 A රූපයෙන් ඒ බව දැක්ක රූපයේ වම් පැත්තේ පෙන්නුම් කරන්නේ ඍ සන්නායකයක් තුලින් ධාරාවක් ගලනවිට එය වටා පවතී චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයයි. මෙහි දිශාව සොයාගැණීම සඳ **<u>මැක්ස්වෙල්ගේ කස්කුරුප්පු නියමය</u>** (Maxwe corkscrew rule) භාවිත කෙරේ. එම නියමයේ කියවෙන්නේ සාමාන්‍ය ඉස්කුරුප්පු ඇනයක් කරකවනවිට, එය ඉදිරියට චලනයවන දිශාවට ධාරාව ගලා යයි නම් චුම්බක ක්ෂෙත්‍රය හටගන්නේ කරකවන දිශාවටයි.

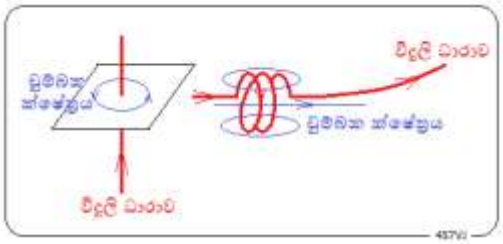

2-10 A රූපය

තවත් ආකාරයකට පවසන්නේ නම්, ඇනය කරකවන දිශාවට ධාරාව ගලන්නේ නම්, ඇනය චලනයවන දිශාවට චුම්බක ක්ෂෙත්‍රය හටගනී. මෙය ඉහත රූපයේ දකුණුපස අර්ධයෙන් නිරූපනය කෙරේ.

2.4.2 <u>චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල ඇති සන්නායකයක ගලායන ධාරාවක් නිසා සිදුවන චලිතය</u>

චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල ඇති සන්නායකයක ධාරාවක් ගලා යයි නම් එම සන්නායකය මත ක්‍රියාත්මකවන බලයක් නිසා එය චලනය වේ. එසේ චලනයවන දිශාව සොයා ගැණීම ෆ්ලෙමින්ගේ වමත් නියමය මගින් කළහැකිය. (Fleming's left hand rule)

මෙම නියමයෙන් කියැවෙන්නේ, වම් අතේ මහපට ඇඟිල්ල, දබර ඇඟිල්ල සහ මැදැඟිල්ල සෘජුකෝණී ලෙස විහිදුවාගත් විට, දබර ඇඟිල්ලෙන් දැක්වෙන දිශාවට යොමුවූ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල, මැදැඟිල්ලෙන් දැක්වෙන දිශාවට යොමුවූ ධාරාවක් ගලන සන්නායකයක් පවතී නම්, එම සන්නායකය මත බලයක් ක්‍රියා කරන්නේ, මහපට ඇඟිල්ල යොමුවී ඇති දිශාවට බවය. එනම් ඒ දිශාවට චලනය වෙයි.

විදුලි මෝටරයක් කරකැවෙන දිශාව සොයාගැණීමටද, ගැල්වනෝමීටරයක් උත්ක්‍රමණය වන දිශාව සොයාගැණීමටද, මෙම නියමය භාවිත කෙරේ.

2-10B රූපය

2.4.3 <u>විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය (Electro Magnetic Induction)</u>

දැන් ඉහත 2-10 රූපයේ c කොටසේ දැක්වූ චුම්බක මාලිමාව වෙනුවට M ගැල්වනෝමීටරයක් සම්බන්ධ කරනලද L_2 කම්බි දඟරයක් 2.11 රූපයේ දැක්වෙන අයුරු තබා ඇතැයි සිතමු. 2.11-a රූපයේ දැක්වෙන අයුරු S ස්විචය ක්‍රියාත්මක කළවිට (switched on) L_2 දඟරයේ ක්ෂණික ධාරාවක් එක් අතකට ගලා ගොස් ක්ෂය වන බව පැහැදිලිවේ. පසුව ස්විචය නිමාදැමූවිට (switch off) ක්ෂණිකව විරුද්ධ දෙසට ධාරාවක් ගලාගොස් ක්ෂයවන බව පැහැදිලිවේ. මෙම සංසිද්ධිය විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරනය යනුවෙන් හැඳින්වේ.

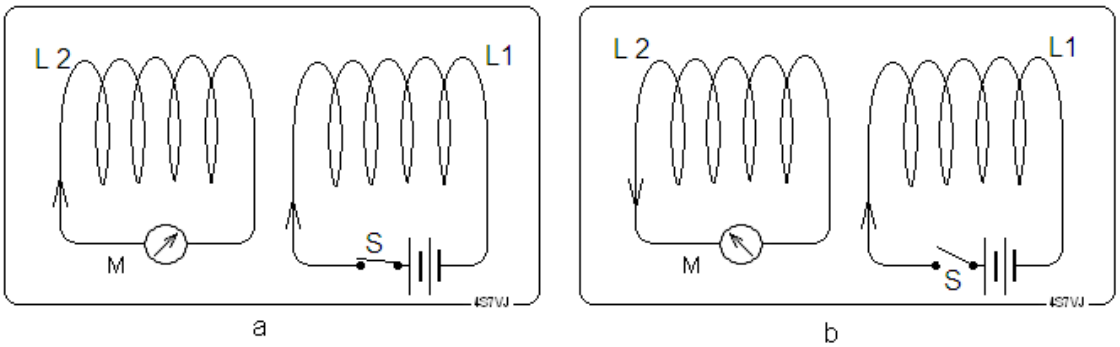

2.11 රූපය

එනම් සන්නායකයක් තුලින් ගලන ධාරාවක වෙනසක් (වැඩිවීම හෝ අඩුවීම) සිදුවනවිට එය වටා හටගන්නා චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයේ සිදුවන වෙනස්වීම හේතුකොටගෙන අසල ඇති වෙනත් සන්නායකයක් තුල විගාබයක් ප්‍රේරණය වෙයි. එම සන්නායකය සංවෘත නම් එහි ප්‍රේරිත ධාරාවක් හටගනී. එමෙන්ම

සන්නායකයක් අසල ඇති චුම්බකයක් චලනය වනවිට, එනම් චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයේ වෙනසක් සිදුවන විට සන්නායකය තුල ධාරාවක් ප්‍රේරණයවේ. විදුලිජනකය, ඩයිනමෝව හෙවත් ඕල්ටනේටරය (Generator, Dynamo, Alternator) නිපදවා ඇත්තේ මෙම මූලධර්මය අනුව වේ.

2.4.3.1 <u>චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල ඇති සන්නායකයක චලිතය නිසා ප්‍රේරණයවන ධාරාව</u>

විදුලි ජනක හෙවත් ඩයිනමෝ උපකරණ තුල මූලික වශයෙන් සිදුවන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල භ්‍රමණය වන දඟර ගණනාවක් තුල ප්‍රේරණය වන ධාරාවක් පිටතට ලබාගැණීමයි. මෙහි සරලම අවස්ථාව වනුයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුල චලනය වන සන්නායකයකි. එහි ගලන ධාරාවේ දිශාව සොයාගැණීම සඳහා <u>ෆ්ලෙමින්ගේ සුරත් නියමය</u> භාවිත කළහැකිය.

2.11A රූපයේ දැක්වෙන පරිදි දකුණු අතේ මහපට ඇඟිල්ල, දබර ඇඟිල්ල සහ මැදැඟිල්ල සෘජුකෝණී ලෙස සකස් කළවිට, දබර ඇඟිල්ල, චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට යොමුකර, මහපට ඇඟිල්ල යොමුවූ දිශාවට සන්නායකය චලනය කළේ නම්, එය තුලින් ගලන ධාරාවේ දිශාව මැදැඟිල්ලෙන් දැක්වේ.

2.11 A රූපය

2.4.3.2 <u>ප්‍රේරතාව Inductance</u>

ඉහත සඳහන් සංසිද්ධියට අදාල තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ඇත. 2.12 (a)රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ස්විචය දැමූ වහාම ධාරාව ශූන්‍යයේ සිට උපරිම අගය දක්වා වැඩිවීම මිලි-තත්පර කීපයකදී සිදුවේ. මේ කෙටි කාල සීමාව තුල යම් මොහොතකදී ප්‍රභවයෙන් ගලනධාරාව I ලෙස ගනිමු. ධාරාව වෙනස්වන බැවින් හටගන්නා චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයද වෙනස් වෙමින් පවතී. මේ හේතුවෙන් වෙනත් i ධාරාවක් දඟරය තුල ප්‍රේරනය වේ. මෙම ප්‍රේරිත ධාරාව හටගන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව ඔස්සේය. එබැවින් ඉහතකී

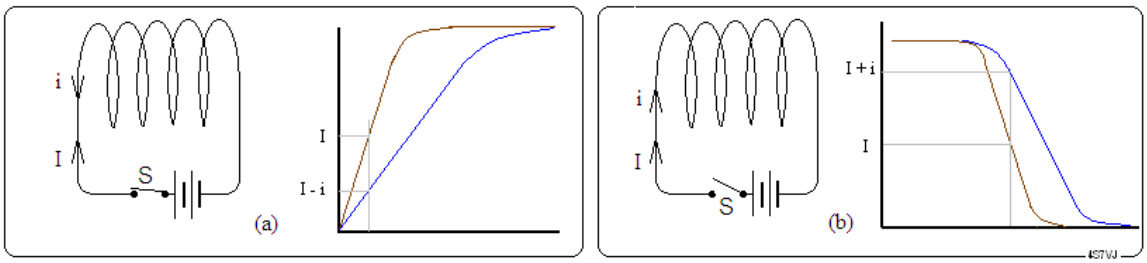

2.12 රූපය

ධාරාව මන්දනය කෙරේ. මෙම ධාරාව පසු ධාරාව (Back current) ලෙසද, ඊට හේතුවන විද්‍යුත් ගාමක බලය, පසු වි.ගා.බ. (Back E.M.F.) ලෙසද හැඳින්වේ. ඒ අනුව උපරිම අගයට එළඹීම තරමක් පමා කෙරේ. 2.12 (b) රූපයේ පරිදි ස්විචය නිවා දැමූ වහාම ධාරාව ශූන්‍යය දක්වා අඩු වන බැවින් අවට ඇති චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයද අඩුවේ. එබැවින් නැවතත් ප්‍රේරිත ධාරාවක් හටගනී. නමුත් එය පෙරකී දිශාවට විරුද්ධ දිශාවෙහි බැවින් ප්‍රභවයෙන් ගලන ධාරාවෙහි අඩුවීම මන්දනය කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ධාරාව ශූන්‍යය කරා ලඟාවීම පමාකෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලියට බලපාන සාධකය ප්‍රේරතාව ලෙස හැඳින්වේ. එය දඟරයේ මිනුම් මත රඳාපවතී. එනම් දඟරයේ දිග, විශ්කම්භය, පොටවල් ගනන සහ මාධ්‍යයේ චුම්බක පාරගම්‍යතාව (permiability) යන සාධකයන්ය. ප්‍රේරතාවක් සහිත උපකරණයක් (මෙහිදී දඟරය) ප්‍රේරකයක් (inductor)

ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රේරතාව මනින ඒකකය හෙන්රි (Henry) යනුවෙන් හැඳින්වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව තරමක් විශාල ඒකකයක් බැවින් මිලි හෙන්රි (mH) සහ මයික්‍රො හෙන්රි (μH) යන කුඩා ඒකකද භාවිත කෙරේ. මේවා අතර සම්බන්ධතාව පහත දැක්වේ.

1000 μH = 1 mH
1000 mH = 1 H

2.4.3.3 <u>ප්‍රේරතාව මත බලපාන සාධක</u>

කම්බි දඟරයක ප්‍රේරතාව මත බලපාන සාධක පහත සඳහන්වේ.

1. වට ගණන
2. දඟරයේ විශ්කම්භය (අභ්‍යන්තර සහ බාහිර)
3. දඟරයේ දිග
4. දඟරය මධ්‍යයේ ඇති ද්‍රව්‍යයේ පාරගම්‍යතාව (Permeability)

දඟරයක ආකාරයෙන් නැති කම්බියක වුවද ඉතා කුඩා ප්‍රේරතාවක් තිබිය හැකිය.

2.4.3.4 <u>ප්‍රේරතාව ගණනය කිරීම</u>

ස්ථර ගණනාවක් සහිත දඟර සඳහා තරමක් සංකීර්ණ සූත්‍ර ඇතත්, පාරගම්‍යතා මාධ්‍යය ලෙස වාතය සහිත එක ස්ථරයක් සහිත කම්බි දඟරයක ප්‍රේරතාව පහත සඳහන් සූත්‍ර අනුව ගණනය කළහැකිය.

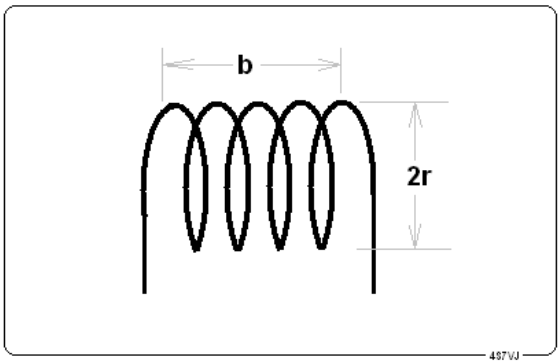

2.13 රූපය

$$L = r^2 n^2 / (229\, r + 254\, b)$$

r= දඟරයේ අරය මිමී වලින්
b= දඟරයේ දිග මිමී වලින්
n = වට ගණන
L = ප්‍රේරතාවය මයික්‍රො හෙන්රි වලින් (μH)

එම සූත්‍රයම තවත් ආකාරයකට පහත දැක්වේ.

$$L = r^2 n^2 / (9\, r + 10\, b)$$

r = දඟරයේ අරය අඟල් වලින්

b= දඟරයේ දිග අඟල් වලින්
n= වට ගණන
L = ප්‍රේරතාවය මයික්‍රො හෙන්රි වලින් (μH)
උදාහරණඃ-
විශ්කම්භය මිමී. 20 ක් සහ දිග මිමී.25 ක් වූ නළයක කම්බි වට 20 ක් ඔතා ඇත. එහි ප්‍රේරතාව ගණනය කරන්න.

r = 20/2 = 10 mm
b = 25 mm
n = 20

$L = 10^2 \times 20^2 / (229 \times 10 + 254 \times 25)$
$= 100 \times 400 / (2290 + 6350)$
$= 40000/8640$
= **4.6 micro Henry**

2.4.4 **ප්‍රේරකයේ ප්‍රායෝගික භාවිත**

සරල ධාරා පරිපථ වලදී ප්‍රේරකයන්හි එතරම් ඵලප්‍රයෝජනයක් නොමැත. ඊට හේතුව, ධාරාව ආරම්භවන මොහොතේ සහ විසන්ධිවන මොහොතේ පමණක් එහි බලපෑමක් තිබීමය. සරල ධාරා සඳහා ඇති වැදගත්ම උදාහරනය නම් මෝටර් රථ වල භාවිතවන ප්‍රේරන දඟරයයි. (induction coil). නමුත් ප්‍රත්‍යාවර්තක ධාරා භාවිතයේදී ඉන් ලැබෙන ඵලප්‍රයෝජන අතිමහත්ය. ඉන් සමහරක් පහත සඳහන් වේ.

1. පරිනාමක (transformer)
2. චෝක් කොයිල් (choke coil)
3. ප්‍රේරන මෝටර (induction motor)
4. විදුලි ජනක හෙවත් ඕල්ටනේටර් (generator, alternator)
5. ගුවන් විදුලියට අදාල උපකරණ වල HF, VHF, UHF භාවිත සඳහා

2.4.5 **ප්‍රේරකයන්හි ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධය**

ප්‍රේරක කීපයක්, ඒවායේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර අතර අන්‍යෝන්‍ය බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධකර ඇත්නම් පද්ධතියේ සමක ප්‍රේරතාව එක් එක් ප්‍රේරතාවයන්හි ඓක්‍යයට සමාන වේ.

L = L1 + L2 + L3

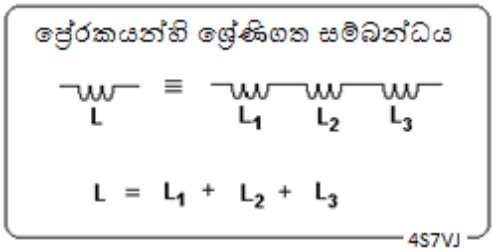

2.14 රූපය

2.4.6 <u>ප්‍රේරකයන්හි සමාන්තරගත සම්බන්ධය</u>

ප්‍රේරක කීපයක්, ඒවායේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර අතර අන්‍යෝන්‍ය බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි සමාන්තරගත ලෙස සම්බන්ධකර ඇත්නම් පද්ධතියේ සමක ප්‍රේරතාව පහත සඳහන් අයුරු ගණනය කළහැකිය. (ප්‍රතිරෝධ වල ආකාරයට වේ)

$$1/L = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3$$

ප්‍රේරක දෙකක් පමණක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධකර ඇත්නම් පහත සඳහන් අයුරු වඩාත් සරල සූත්‍රයක් භාවිත කළහැකිය.

$$L = L_1 \times L_2 / (L_1 + L_2)$$

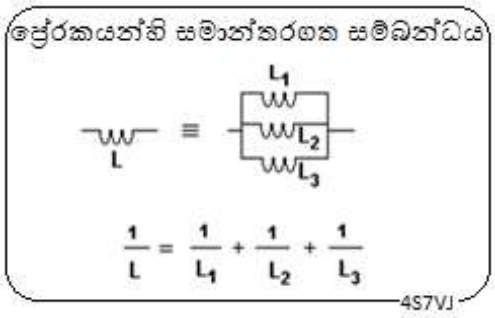

2.15 රූපය

2.4.7 <u>අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරතාව (mutual Inductance) සහ ස්වයං ප්‍රේරතාව (self Inductance)</u>

දඟර දෙකක් එකම අක්ෂයේ සිටින පරිදි එකලඟින් සැකසූවිට එක් දඟරයක ගලායන ධාරාවේ වෙනස්වීම නිසා හටගන්නා විචල්‍ය චුම්බක ක්ෂෙත්‍රය දෙවැනි දඟරය තුලින් ගලායාම නිසා එහි ප්‍රේරිත වි.ගා.බලයක් හටගනී. 2.16-(a) රූපයේ දැක්වෙන අයුරු සරල ධාරාවක් භාවිත කළේ නම්, ධාරාව ආරම්භවන මොහොතේදී දෙවැනි දඟරයෙහි එක් දිශාවකට ක්ෂණික ධාරාවක් ගලන අතර, ධාරාව නවතින මොහොතේදී අනෙක් දිශාවට ක්ෂණික ධාරාවක් ගලා යයි. මෙය සිදුවන්නේ දඟර දෙක අතර පවතින අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරතාව හේතුකොටගෙනය.

2.16-(b) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එක් දඟරයකට ප්‍රත්‍යාවර්තක වි.ගා.බ.යක් සැපයූවේ නම් දෙවැන්නෙහි අඛන්ඩව ප්‍රත්‍යාවර්තක වි.ගා.බ.යක් ප්‍රේරනය වේ. පළමු දඟරයේ ඇතිවන සම්පූර්ණ චුම්බක ස්‍රාවයම දෙවැන්න හරහා යයි නම් අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රේරතාව එහි උපරිම අගය ලබාගනී. පරිනාමකවල එක් දඟරයක් මත අනෙක එතීමෙන් මෙම තත්වය උදාකරගනී

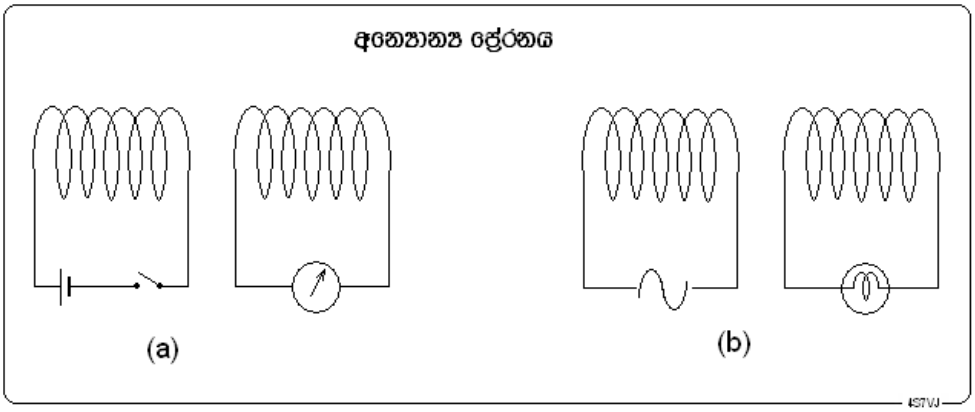

2.16 රූපය

මෙහි දඟර දෙකක් වෙනුවට තනි දඟරයක් භාවිත කළේ නම් 2.4.3.2 ඡේදයේ විස්තරකළ පරිදි පසුවි.ගා.බ.යක් (back E.M.F.) හටගනී. ඒ අනුව හටගන්නා ප්‍රේරතාව ස්වයංප්‍රේරතාව ලෙස හැඳින්වේ.

2.4.8 <u>ප්‍රේරකයක් තුල ගබඩාවන විද්‍යුත් ශක්තිය</u>

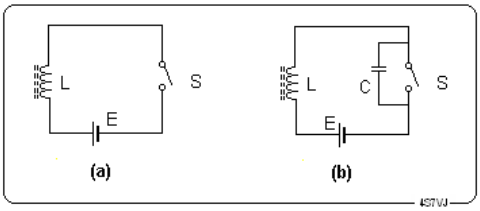

2.17රූපය

2.17-(a) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි "L"ප්‍රේරකය"E" ස ධාරා ප්‍රභවයකට සහ"S" සුවිචයට සම්බන්ධ කර ඇත. සුවි වැසූ සැනෙකින් ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙහි ඇතිවන ප්‍රේ වි.ගා.බ.යට එරෙහිව ධාරාව ගලා යාමට යම් විද ශක්තියක් වැය වේ. මෙම ශක්තිය ප්‍රේරකය තුල තැන්ප පවතී. සුවිචය විවෘතකළ සැනෙකින් මෙම ශක්තිය මුදාහ ලබන්නේ සුවිචයේ අග්‍ර හරහා ඇතිවන පුළිඟුවක් ලෙසිනය. එහිදී නිපදවෙන ආලෝකය, ශබ්දය, තාපය හා ගුවන්විදුලි තරංග බවට එම ශක්තිය පරිවර්තනයවේ.

සුවිචය හරහා සුදුසු ප්‍රමාණයේ ධාරිත්‍රකයක් සම්බන්ධ කළේ නම් ප්‍රේරකයේ ගබඩාවූ ශක්තිය ධාරිත්‍රකයට හුවමාරුවේ. මෙවන් අවස්ථා වලදී විදුලි පුළිඟුව නිසා සුවිචයේ අග්‍ර ඛාදනය වීම වැලැක්වීම සඳහා ධාරිත්‍රක භාවිත කෙරේ. මෝටර් රථ වල භාවිත කෙරෙන ප්‍රේරණ දඟරය සඳහා මයික්‍රො ෆැරඩ් 0.1 පමණ ධාරිත්‍රකයක් භාවිත කෙරේ.

ප්‍රේරකයේ තැන්පත්වෙන ශක්තිය ගණනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් සූත්‍රය භාවිත කෙරේ.

$$E = \frac{1}{2} L I^2$$

මෙහි, E = ප්‍රේරකයේ තැන්පත් වූ ශක්තිය (ජූල්)

L = දඟරයේ ප්‍රේරතාව (හෙන්රි)

I = ස්ථාවර අවස්ථාවේ ගලන ධාරාව (ඇම්.)

මෙහිදී විශේෂයෙන් සැලකියයුතු කරුණක් මට හැඟී යයි. එනම් ඉහත සූත්‍රයේ විද්‍යුත් ධාරාව සම්බන්ධ වන හේතුවෙන් E යනු ශක්තිය නොව ක්ෂමතාව යයි වැරදි වැටහීමක් ඇති විය හැකිය. නමුත් මෙහිදී සලකා බලන්නේ ධාරාවක් ගලන අවස්ථාව නොවන බව සිහිතබාගත යුතුය. එහි I යනු ස්ථාවර අවස්ථාවට පත්වූවිට ගලන ධාරාවයි. නමුත් ශක්තිය තැන්පත් වන්නේ ධාරාව ශූන්‍යයේ සිට I අගය තෙක් වැඩිවන සුළුමොහොත තුල පමණි. ඒ අනුව E යනු ජූල් වලින් මනින ශක්තියම වේ.

2.5 <u>කාල නියතය (Time Constant)</u>

2.5.1 <u>C-R පරිපථයක කාල නියතය</u>

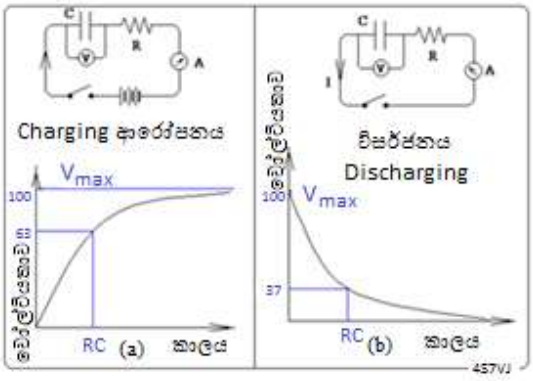

2.18 රූපය

ධාරිත්‍රකයක් සරල ධාරා ප්‍රභවයකට සම්බන්ධ කළහොත් එය ක්ෂණිකව ආරෝපනය වී සුළු මොහොතකදී අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාව ප්‍රභවයේ වි.ගා.බ.යට සමානවේ. මෙම පරිපථයේ යම් ප්‍රතිරෝධයක් පවතී නම්, මෙම ධාරාව, ප්‍රතිරෝධය මගින් සීමා කෙරේ. ධාරිත්‍රකයේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාව ප්‍රභවයේ වි.ගා.බ.යට සමාන වීමට ගතවන කාලය සෛද්ධාන්තිකව

අනන්තය වෙයි. එනම් මෙම ක්‍රියාවලියේ අවසානයක් සිදු නොවේ. නමුත් ප්‍රායෝගික ලෙස මැනිය නොහැකි තරම් කුඩා ධාරාවක් ලැබෙනවිට එහි අවසානය ලෙස පිළිගත හැකිය. 2.18–(a) රූපය බලන්න. මෙහිදී සිදුවන විශේෂ කරුණක් නම්, ඕනෑම අවස්ථාවක ධාරිත්‍රකයේ වෝල්ටීයතාවය 63.2% කින් වැඩිවීමට ගතවන කාලය නියත අගයකි. එළෙසම 2.18-(b) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ධාරිත්‍රකය විසර්ජනය කළහොත් ආරෝපිත ධාරාව 63.2% කින් අඩුවීමට ගතවන කාලයද එයම වේ. (63.2% යනු ගණිතමය විශ්ලේශනයකින් ලැබෙන අගයකි) තවද එම කාලය R සහ C හි ගුණිතයට සමාන වේ. මෙම අගය එම පරිපථයේ කාලනියතය ලෙස හැඳින්වේ. ප්‍රතිරෝධය ඕම් වලින්ද, ධාරිතාව ෆැරඩ් වලින්ද ගතහොත් කාලය ලැබෙනුයේ තත්පර වලිනි.

$$T = R\,C$$

T = කාල නියතය (තත්)

C = ධාරිතාව (ෆැරඩ්)

R = ප්‍රතිරෝධය (ඕම්)

උදාහරනඃ-

2 μF ධාරිත්‍රකයක් සහ1.5 MΩ ප්‍රතිරෝධයක් සහිත පරිපථයක කාල නියතය කොපමනද?

පළමු ක්‍රමයඃ-

$$T = R\,C$$
$$T = 1.5 \times 10^{6} \times 2 \times 10^{-6}$$
$$= 1.5 \times 2$$
$$= \underline{\mathbf{3\ Sec}}$$

දෙවැනි ක්‍රමය :-

$$T = R\,(M\Omega) \times C\,(\mu F)$$
$$= 1.5 \times 2$$
$$= \underline{\mathbf{3\ Sec}}$$

මෙම උදාහරනයේ පරිදි 2 μF ධාරිත්‍රකය සහ 1.5 MΩ ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධකර වෝ. 100 ක සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කළේ නම්, තත්පර 3 කදී ධාරිත්‍රකයේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාව වෝ. 63.2 ක් වේ. තත්පර 6 කදී එය 86.5 ක් වේ. එනම් 63.2 +((100-63.2) න් 63.2%). තත් 30 කට පසුව එය වෝ. 99.9 ක් වේ.මෙලෙස වෝ. 100 කට අරෝපනය කරනලද ධාරිත්‍රකය එම ප්‍රතිරෝධය හරහා විසර්ජනය කළහොත් තත්පර 3 කදී වෝල්ටීයතාව 63.2% කින් අඩුවේ. එනම් තත්. 3කට පසුව ධාරිත්‍රකයේ අග්‍ර අතර වෝල්ටීයතාව

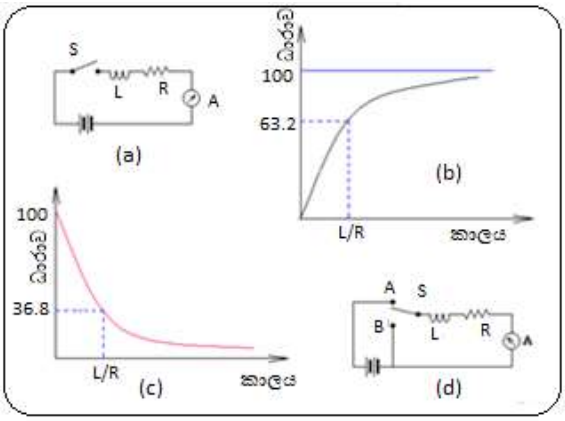

2.19 රූපය

36.8 කි. තත්. 30 කට පසු එය වෝ.0.1 ක් යයි

ලැබේ.2.5.2 <u>L-R පරිපථයක කාල නියතය</u>

ප්‍රේරකයක් සහ ප්‍රතිරෝධයක්, සරල ධාරා ප්‍රභවයක් සමග ශ්‍රේණිගත ලෙස (2.19-a රූපය) සම්බන්ධ කළවිට ධාරිත්‍රක වලට සමාන සංසිද්ධියක් හටගනී. මෙහිදී ප්‍රේරකයේ ප්‍රතිරෝධයක් පවතින නිසා අමතර ප්‍රතිරෝධයක් අත්‍යවශ්‍යම නොවේ. සුවිචය වැසූ වහාම ධාරාවක් ගැලීම ආරම්භ වෙන බැවින් ප්‍රේරකයේ චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයක් හටගනී. එම චුම්බක ක්ෂෙත්‍රයේ වෙනස්වීම හේතුකොටගෙන වි.ගා.බ. යක් සහ ධාරාවක් ප්‍රේරනයවේ. මෙම ධාරාව ප්‍රභවයෙන් ගලන ධාරාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවේ බැවින් (පසු ධාරාව - Back current) මුල් ධාරාව මන්දනය
කරයි. එබැවින් පරිපථයේ ධාරාව ක්ෂනිකව වැඩි නොවී 2.19-b රූපයෙන් දැක්වෙන අයුරු යම් කාල සීමාවකට පසු උපරිම අගයට ළඟාවේ. මෙම උපරිම අගයෙන් 63.2% වෙත ළඟා වීමට ගතවන කාලය පරිපථයේ කාල නියතය ලෙස හැඳින්වේ. තවද එය L/R අගයට සමාන බව පෙන්විය හැක.

2.19-d රූපයෙන් දැක්වෙන පරිදි S සුවිචය A සිට B තෙක් ක්ෂනිකව මාරුකළේ නම්, ධාරාව උපරිම අගයේ සිට ශූන්‍ය දක්වා අඩුවන්නේ 2.19-c රූපයේ දැක්වෙන අයුරුය.
මෙහිදීද, උපරිම අගයෙන් 63.2% ක් අඩුවීමට ගතවන කාලය, කාලනියතය වන L/Rඅගයට සමාන වේ.
T=L/R

මෙහි T= කාලනියතය (තත්)
L = ප්‍රේරතාව (හෙන්රි)
R = ප්‍රතිරෝධය (ඕම්)

$$T = \frac{L}{R}$$

උදාහරණඃ-
ප්‍රේරතාව5H සහ ප්‍රතිරෝධය 200 Ω ක් වූ දඟරයක කාලනියතය කොපමණද? එය 12V සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කළවිට පරිපථයේ ගලන ස්ථාවර ධාරාව කොපමනද?

කාල නියතය = L/R
= 5/200
= 0.025තත් = **<u>25 mS.</u>**

සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ ස්ථාවර අවස්ථාවට පැමිණි පසු ප්‍රේරතාවයේ බලපෑමක් නැත. එබැවින් ඕම්ගේ නියමය භාවිත කළහැකිය.

I = V/R
= 12/200
= 0.06 A
= **<u>60 mA</u>**

අභ්‍යාස

2.1 විදුලි බවුත් එකක් (soldering iron) ප්‍රධාන විදුලියට සම්බන්ධ කළවිට එය තුලින් 200mA ධාරාවක් ගලායයි. එහි ඇති තාපන දඟරයේ ප්‍රතිරෝධය මැන බැලූවිට 1.2kΩක් බව පෙනුනි. සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය කොපමණද? (උත්තරය:- 240V ට වැඩි අගයකි)

2.2 230V, 1000W ලෙස සඳහන් විදුලි කේතලයක තාපන දඟරයේ ප්‍රතිරෝධය, මල්ටිමීටරයකින් මනිනු ලැබූවිට ලැබෙන අගය කුමක් වියහැකිද?

(a) 52.9 Ω (b) 52.9 Ω ට වැඩි අගයක් (c) 52.9 Ω ට අඩු අගයක් (d) සියල්ල වැරදියි

(උත්තරය:- c)

2.3 මීමී 1 ක් ගනකම ෆෝමිකා තහඩුවක දෙපැත්තෙහි හොඳින් ස්පර්ශවන ලෙස තබා ඇති, ව.සෙ.මී 10 ක ඇලුමිනියම් තහඩු දෙකකින් සාදා ඇති කොන්ඩෙන්සරයක ධාරිතාව කොපමනද?
(ෆෝමිකා වල පාරවිද්‍යුත් නියතය 4.8 කි.) (උත්තරයඃ- 42.3pF)

2.4 100pFසහ 500pF ධාරිත්‍රක දෙකක් (a) සමාන්තරගතව (b) ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළවිට සෑදෙන සංයුක්තයන්හි ධාරිතාවන් කොපමනද? (උත්තරයඃ- (අ) 600pF, (b) 83.3pF)

2.5 120pFධාරිතාව සහිත කොන්ඩෙන්සර රාශියක් ඔබ ලඟ ඇත්නම්, 15pFධාරිත්‍රකයක් සාදාගන්නේ කෙසේද?
(උත්තරයඃ- ධාරිත්‍රක 8 ක් ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කිරීමෙන්)

2.6 100pF, 150pF, 50pF සහ1nFයන ධාරිත්‍රක 4ක් ශ්‍රේණිගත ලෙස සම්බන්ධ කර ඇත. සංයුක්ත ධාරිතාව සඳහා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

(1) 0.0013 μF (2) 265.5pF (3) 26.55pF (4) 26.55nF (උත්තරයඃ- අංක 3)

2.7 50pf ධාරිත්‍රකයක් සාදා ඇත්තේ ලෝහ තහඩු දෙකක් සහ ඒ අතරට කඩදාසි පාරවිද්‍යුත් මාධ්‍යයක් යොදාගනිමින්ය. තවත් එවැනිම තහඩු නවයක් සහ කඩදාසි නවයක් යොදාගනිමින් බහු-සමාන්තර තහඩු ධාරිත්‍රකයක් සාදා ඇත්නම් එහි ධාරිතාව කොපමණද? (උත්තරයඃ- 500pf)

2.8 230 V, 50 Hz ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමක කුළු (peak) අගය කොපමනද? (උත්තරයඃ- 325V)

2.9 100 μF ධාරිත්‍රකයක් 1kΩ ප්‍රතිරෝධයක් සමග සම්බන්ධ කර ඇත. එම පරිපථයේ කාල-නියතය කොපමණද? (උත්තරයඃ- 0.1 තත්)

2.10 1.5H ප්‍රේරතාවක් සහ 100 Ω ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ප්‍රේරකයක කාල-නියතය කොපමණද? එය 10V සරල ධාරා සැපයුමකට සම්බන්ධ කළවිට පවතින ස්ථාවර ධාරාව සහ ප්‍රෙරකයේ තැන්පත් වන ශක්තිය සොයන්න.
(උත්තරයඃ-0.015 තත්, 100mA, 0.0075J)

2.11 230 V, 50 Hz ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමකට සම්බන්ධකර ඇති ප්‍රේරන මෝටරයකට 150 μF කොන්ඩෙන්සරයක් සවිකලයුතුව ඇත. එය කොපමන වෝල්ටීයතාවයකට ඔරොත්තු දියයුතුද? සුදුසුම පිළිතුර තෝරන්න.

(1) 230 V (2) 400V (3) 300V (4) 325 V

Last updated on 28th March 2024